# Ordinateur HP Media Center Manuel d'introduction



#### Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Hewlett-Packard Company® ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document, y compris, et ceci sans limitation, les garanties relatives à la commercialisation et à l'aptitude à un usage particulier.

La société HP ne saurait être tenue responsable en cas d'erreurs dans ce document ou en cas de dommages accidentels ou indirects liés à la vente, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

SOUS RÉSERVE DES LOIS EN VIGUEUR, LES CONDITIONS DE GARANTIE FIGURANT DANS CETTE DÉCLARATION NE PEUVENT EXCLURE, RESTREINDRE OU MODIFIER ET S'AJOUTENT AUX DROITS LÉGAUX OBLIGATOIRES S'APPLIQUANT À VOUS RELATIVEMENT À LA VENTE DE CE PRODUIT OU SERVICE.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations en propriété exclusive protégées par copyright. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 États-Unis

© 2002–2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tous droits réservés.

Hewlett-Packard est une marque déposée de Hewlett-Packard Company aux États-Unis et dans d'autres pays/régions. Ce produit inclut une technologie de protection de copyright protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à l'usage des particuliers ou d'autres utilisations de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. L'analyse arrière (« reverse engineering ») ou le désassemblage du produit sont interdits. Sous couvert des brevets déposés aux États-Unis, numéros 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098, et 4 907 093. Produit autorisé uniquement pour une utilisation de visualisation limitée.

Les autres marques ou noms de produits sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

# Table des matières

Comment utiliser ce manuel	1
Informations concernant la sécurité	2
Avant de commencer, veuillez lire ces informations de sécurité importantes à propos de votre ordinateur HP Media Center	2 2
Obtenir de l'aide	4
Centre d'aide et de support Programmes utilitaires Assistance technique sur le site Web de HP L'affiche d'installation Guide de garantie et de support Manuel du logiciel HP Media Center Programmes de réinstallation d'applications et du système Assistance instantanée Guides en ligne Site Web de Microsoft	4 5 5 6 6
Inventaire	
Composants de l'ordinateur	
Installation de l'ordinateur	
Aperçu de l'installation de l'ordinateur  Avant de l'ordinateur  Arrière de l'ordinateur  Connecteurs à l'avant et à l'arrière de l'ordinateur  Raccordement au moniteur  Connexion au réseau Internet  Connexion à Internet via un port réseau (LAN)  Connexion à un réseau local sans fil.  Raccordement du télécapteur  Connexion du signal source TV  Raccordement de l'antenne radio FM.  Connexion d'une caméra vidéo numérique à l'ordinateur  Branchement du disque HP Personal Media à l'ordinateur  Branchement d'autres périphériques	13 14 15 17 17 18 19 20 20
Connexion du signal TV	
Utilisation des câbles TV	26 27
Configuration des options des haut-parleurs et du son	35
Types de connecteurs audio	35 36 37

Raccordement de haut-parleurs audio 4.1	39
Raccordement de haut-parleurs audio 5.1	40
Raccordement de haut-parleurs audio 7.1	
Raccordement de l'ordinateur à un système audio de salon	
Raccordement de haut-parleurs audionumériques	
Configuration de la sortie audio	47
Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire	
audio multicanaux	48
Gestionnaire d'effets sonores	
Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire	
d'effets sonores	50
Configuration de la sortie audio avec une carte son	
Configuration du système audio du Media Center	54
Configuration audio de WinDVD Player	
Réglage du volume	
Utilisation d'un casque d'écoute	55
Utilisation d'un microphone	
Résolution des problèmes de son	57
Mise en marche de l'ordinateur	. 59
Premier démarrage de l'ordinateur	
Sélection d'un fournisseur d'accès Internet (FAI)	57
Vue du bureau de l'ordinateur Media Center	
Création de CD/DVD de réinstallation	
Les produits HP fonctionnent mieux ensemble	
Transfert d'informations d'un ancien ordinateur	02
vers un nouveau	62
Information importante sur les programmes TV enregistrés	62
Protection de l'ordinateur	
Utilisation des logiciels	
Utilisation du logiciel HP Organize	
Utilisation de Outils et Aide	6.5
Mise hors tension de l'ordinateur	65
Veille manuelle	
Mode veille prolongée manuelle	
Mode veille ou veille prolongée automatique	67
Installation des logiciels	
Utilisation du matériel informatique	
<u>•</u>	
Utilisation du clavier	
Boutons spéciaux du clavier	
Utilisation de la souris	
Ensemble clavier sans fil	
Télécommande	
Lecteur de carte mémoire	/ 0
Installation d'une station d'accueil pour appareil photo	70
numérique HP	
Dépannage	. 83
Problèmes et solutions	
Index	05

## Comment utiliser ce manuel

Ce manuel vous aide à mettre votre nouvel ordinateur HP Media Center en route immédiatement.

- Lisez les Informations concernant la sécurité qui se trouvent au début de ce manuel.
- 2 Identifiez les éléments livrés avec votre ordinateur HP Media Center. Voir *Inventaire* en page 8.
- 3 Raccordez l'ordinateur en vous reportant à l'affiche d'installation. Voir *Installation de l'ordinateur* en page 11.
- 4 Lisez la section Premier démarrage de l'ordinateur en page 59 pour en savoir plus sur le démarrage de votre ordinateur et la démarche à suivre ensuite.
- 5 Lisez les autres sections de ce manuel pour obtenir un complément d'information sur l'emploi de votre ordinateur HP Media Center.





## Informations concernant la sécurité

# Avant de commencer, veuillez lire ces informations de sécurité importantes à propos de votre ordinateur HP Media Center.

Ce système n'a pas été évalué pour un raccordement à un système électrique « IT » (c'est-à-dire un système de distribution C.A. sans connexion directe à la terre, selon la norme IEC 60950).

#### Avertissements de sécurité sur l'alimentation c.a.



<u>^!\</u>

Un avertissement décrit les informations dont vous avez besoin afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'ordinateur ou ses données.

Lisez et respectez tous les avertissements.

Le bloc d'alimentation électrique est préréglé pour le pays ou la région où vous avez acheté l'ordinateur. Si vous déménagez dans un autre pays ou une autre région, vérifiez bien la tension requise dans ce nouvel environnement avant de brancher votre ordinateur dans une prise de courant.

Installez l'ordinateur à proximité d'une prise c.a. Principal outil de débranchement de votre ordinateur, le câble d'alimentation doit toujours rester facilement accessible. Pour votre sécurité, le cordon d'alimentation fourni avec votre système possède une prise avec mise à la terre. Branchez toujours le cordon d'alimentation dans une prise murale avec mise à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution.

Pour réduire les risques de choc électrique en provenance du réseau téléphonique, branchez votre ordinateur dans une prise c.a. avant de le connecter à une ligne téléphonique. Par ailleurs, déconnectez votre ligne téléphonique avant de débrancher votre ordinateur de la prise c.a.

Votre système est doté d'un commutateur de sélection de tension pour un système d'alimentation de 115 ou 230 V c.a. Ce commutateur a été placé sur la tension appropriée pour le pays ou la région dans lesquels l'équipement est initialement vendu. Si vous placez le commutateur de tension sur la mauvaise position, vous risquez d'endommager votre ordinateur et d'annuler toute garantie implicite.

Débranchez la carte modem du réseau téléphonique avant d'installer ou d'enlever le capot de votre ordinateur.

N'utilisez pas l'ordinateur lorsque le capot est enlevé.

Les décharges électrostatiques peuvent endommager les unités de disque, les cartes d'extension et autres composants. Si vous ne disposez pas d'une station de protection contre les décharges électrostatiques, portez un bracelet antistatique relié à une partie métallique de l'ordinateur. Placez les cartes sur un tapis en mousse conducteur ou à l'intérieur de leur emballage, mais ne les posez jamais sur leur emballage.

#### Sécurité et confort

Suivez la procédure décrite sur l'affiche d'installation pour installer l'ordinateur.

Lorsque vous avez assemblé les divers composants de l'ordinateur, prenez le temps de vérifier que votre ordinateur est correctement installé avant de l'utiliser, et que votre zone de travail est bien aménagée afin de garantir confort et productivité. Consultez le guide Sécurité et ergonomie du poste de travail. Vous y trouverez des conseils importants. Cliquez sur démarrer, choisissez Tous les programmes, Outils et Aide, puis cliquez sur Sécurité et ergonomie du poste de travail.

Vous pouvez aussi obtenir des conseils d'ergonomie importants sur Internet. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, tapez http://www.hp.com/ergo et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

## Obtenir de l'aide

#### Centre d'aide et de support

Les informations concernant votre ordinateur figurent dans le module d'aide en ligne Centre d'aide et de support. Vous pouvez y trouver des liens utiles si vous avez à réinstaller des pilotes, l'accès aux options de support technique, et des informations concernant les questions fréquemment posées en rapport avec votre ordinateur.

Le centre d'aide et de support est l'aide en ligne de votre ordinateur. Appuyez sur le bouton Aide de votre clavier (c.-à-d. le bouton ?), ou cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, puis sélectionnez Aide et support. Dans le centre d'aide et de support, cliquez sur Aide de l'ordinateur HP Media Center pour consulter les rubriques d'aide et exécuter des tests de diagnostics. Cliquez sur Connexion à l'assistance technique (certains modèles

uniquement) pour une assistance dépannage via Internet. Pour exécuter un test ou soumettre un problème au service Assistance instantanée HP, cliquez sur **Commencer une nouvelle demande** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour ouvrir le module Centre d'aide et de support :

- Appuyez sur le bouton Aide de votre clavier.
  - Ои —

Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches et choisissez **Aide et support**.

Choisissez Aide de l'ordinateur HP Media Center.



uniquement.

#### **Programmes utilitaires**

HP fournit des programmes utilitaires spéciaux dans le dossier Outils et Aide qui présentent des informations d'assistance et permettent de lancer une réinstallation d'application ou une réinstallation système.

Pour trouver ces programmes, cliquez sur démarrer, choisissez Tous les programmes, puis Outils et Aide, et sélectionnez un programme ou un dossier.

#### Mises à jour de HP

Il se peut que HP envoie des informations mises à jour ou des correctifs sur votre bureau (option non disponible dans certains pays/régions). Vous devez être connecté au réseau Internet pour recevoir ces mises à jour. Si vous avez désactivé la fonction Mises à jour HP, vous ne recevrez pas ces mises à jour. Pour la réactiver, cliquez sur démarrer, choisissez Tous les programmes, Outils et Aide, Mise à jour HP, puis Réactiver Mise à jour HP.

#### Assistance technique sur le site Web de HP

Utilisez les adresses du site Web répertoriées dans le *Guide de garantie et de support* pour plus d'informations sur votre ordinateur et l'assistance technique dont vous pouvez avoir besoin. Le site Web de HP est un endroit où vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les ordinateurs et produits HP et contacter le support technique HP.

Vous pouvez également consulter le site Web de HP pour télécharger des mises à jour et des correctifs. Cherchez le numéro du modèle de votre ordinateur dans la section Support technique du site Web.

Les informations en ligne et le support technique pour votre ordinateur sont à votre disposition sur le site Web de HP. Appuyez sur le bouton HP de votre clavier, ou tapez http://www.hp.com dans la barre d'adresse de votre navigateur, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Sélectionnez votre région ou votre pays dans la liste déroulante, puis appuyez sur le bouton fléché à côté de la liste

- Connectez-vous au réseau Internet : ouvrez votre navigateur Internet, ou appuyez sur la touche Connecter de votre clavier.
- 2 Tapez l'adresse du site Web dans la barre d'adresse de votre navigateur et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

#### L'affiche d'installation

L'affiche d'installation, livrée avec l'ordinateur, montre comment procéder au raccordement. Pour plus de détails et diverses options d'installation, reportez-vous à la section *Installation de l'ordinateur* en page 11.

#### Guide de garantie et de support

Vous y trouverez les conditions de couverture de garantie s'appliquant à votre ordinateur, ainsi que les informations de licence, les informations réglementaires, les spécifications d'exploitation, les informations de sécurité et les adresses et numéros de téléphone du support technique. Vous pouvez obtenir de l'aide de HP par téléphone.

#### Manuel du logiciel HP Media Center

Ce manuel vous aide à mettre le programme logiciel Media Center en route. Media Center permet l'usage d'une télécommande pour accéder aux émissions télévisées que vous avez enregistrées, à des vidéos, des images, des CD audio et des DVD.

#### Programmes de réinstallation d'applications et du système

Lorsque l'ordinateur fonctionne normalement, il utilise le système d'exploitation et les programmes installés. Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement ou qu'il s'arrête à cause d'un logiciel, vous pouvez éventuellement le réparer en le redémarrant, en utilisant le programme Restauration du système de Windows, ou avec d'autres moyens comme les programmes de réinstallation système.

Pour certaines réparations s'effectuant avec le programme Réinstallation d'applications HP ou Réinstallation système pour PC HP, il vous faudra des disques de réinstallation (CD ou DVD). Créer dès à présent des disques de réinstallation serait une bonne idée.

Reportez-vous au *Guide de garantie et de support* livré avec votre ordinateur pour plus de détails sur la création de CD ou DVD de réinstallation, ainsi que la réparation et la réinstallation des logiciels.

Certains problèmes de logiciels peuvent être causés par une altération ou l'endommagement d'un programme individuel (application ou pilote) ou d'une partie du système d'exploitation.

#### Assistance instantanée



Quand vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème lié à votre ordinateur, utilisez l'Assistance instantanée HP (certains modèles uniquement). Avec l'Assistance instantanée HP, vous pouvez exécuter des tests sur votre ordinateur ou envoyer une demande d'aide par Internet. Dans le second cas, vous communiquerez par Internet avec un technicien qui vous aidera à résoudre le problème.

Pour utiliser l'Assistance instantanée HP:

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches
- Cliquez sur Aide et support.
- 3 Cliquez sur Connexion à l'assistance technique.
- 4 Cliquez sur Commencer une nouvelle demande.
- Suivez les instructions données à l'écran pour effectuer un test ou soumettre un problème à l'Assistance instantanée. Votre ordinateur doit être connecté au réseau Internet pour que vous puissiez envoyer une demande.

#### Guides en ligne

Sur Internet, vous pouvez trouver des guides et des informations se rapportant à votre ordinateur. Pour afficher les manuels en ligne disponibles pour votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web d'assistance indiqué dans le *Guide de garantie et de support*, puis faites une recherche sur le nom et le numéro de votre produit.

Les manuels en ligne sont associés à des numéros de modèle d'ordinateur. Certains modèles ne possèdent pas de manuels en ligne.

#### Site Web de Microsoft

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Microsoft

(http://www.support.microsoft.com) et recherchez les articles et mises à jour concernant Microsoft Windows XP Media Center Édition 2004 dans la base de connaissances (Knowledge Base).

Vous pouvez également accéder au site Web de Microsoft Windows XP Media Center par le biais du lien Galerie en ligne. Pour obtenir les informations les plus récentes relatives à votre ordinateur et au logiciel Media Center, appuyez sur le bouton


Démarrer de votre télécommande, puis sélectionnez **Galerie en ligne** dans le menu de démarrage de Media Center.

### **Inventaire**

# `\\\\

Les composants de l'ordinateur peuvent varier selon le modèle.

#### Composants de l'ordinateur

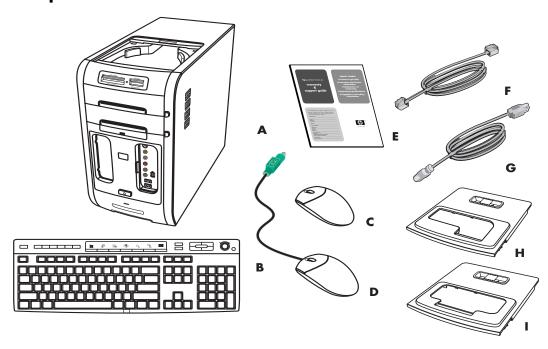

- **A Ordinateur HP Media Center**
- B Clavier/Clavier sans fil (le récepteur sans fil n'est pas illustré)
- C Souris sans fil
- D Souris
- **E** Documentation


#### Composants du système de haut-parleurs

Votre ordinateur Media Center est livré avec un ensemble de haut-parleurs 2.1 ou 5.1, suivant le modèle.

- F Câble du modem
- G Cordon d'alimentation (avec l'adaptateur secteur)
- H Couvercle de la station d'accueil pour appareil photo numérique
- I Couvercle de la station d'accueil pour appareil photo numérique

Pour plus de détails sur les composants de vos haut-parleurs, reportez-vous à l'affiche d'installation livrée avec l'ordinateur. De même, pour plus d'informations sur le branchement de vos haut-parleurs, reportez-vous à la section Configuration des options des haut-parleurs et du son en page 35.

#### Composants de Media Center

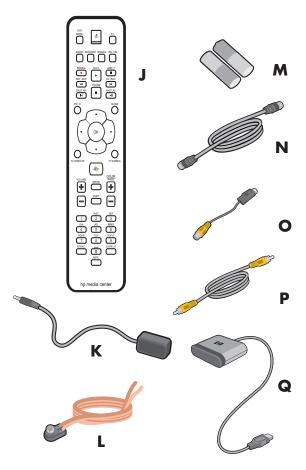

- J Télécommande
- K Câble du télécapteur (émetteur)
- L Antenne radio FM
- M Deux piles AA pour la télécommande
- N Câble coaxial de 3 m
- O Adaptateur S-vidéo / vidéo composite
- P Câble vidéo composite
- **Q** Télécapteur



## Installation de l'ordinateur

Suivez les étapes illustrées sur l'affiche d'installation livrée avec l'ordinateur, puis lisez les rubriques dans la présente section pour en savoir plus sur l'emplacement des composants et des connecteurs et avoir un complément d'information sur diverses options d'installation.

La plupart des périphériques matériels, p.ex. le moniteur, le clavier, l'imprimante et la souris, se branchent à l'arrière de l'ordinateur. D'autres, p.ex. un appareil photo numérique, se branchent à des connecteurs à l'arrière ou sur le devant de l'ordinateur.

#### Aperçu de l'installation de l'ordinateur

Les éléments suivants ne sont pas fournis avec l'ordinateur. Vous devez les avoir sous la main s'ils sont nécessaires pour l'installation :

- Moniteur (requis).
- Téléviseur.
- Fournisseur d'accès Internet (FAI), sélectionné durant l'installation initiale (requis pour les fonctions de Media Center, p.ex. le Guide des programmes).
- Adaptateur en Y pour câble coaxial.
- Câble(s) S-vidéo, permettant de brancher votre téléviseur, le cas échéant.
- Câble en Y audio, pour le branchement du système stéréo. (Un seul câble adaptateur en Y audio peut ne pas suffire, suivant le système stéréo dont vous disposez.)




Certains composants informatiques répertoriés sur cette page ne sont pas livrés avec votre ordinateur.

#### Installation de l'ordinateur

- Branchez le clavier à l'ordinateur. Voir l'affiche d'installation et la section *Utilisation* du clavier en page 69.
- Branchez la souris à l'ordinateur. Voir l'affiche d'installation.
- 3 Raccordez le télécapteur. Voir l'affiche d'installation et la section Raccordement du télécapteur en page 19.
- 4 Branchez le moniteur à l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec le moniteur.
- Raccordez les haut-parleurs. Reportez-vous à l'affiche d'installation et à la documentation fournie avec vos haut-parleurs.
- 6 Raccordez le signal source du téléviseur. Voir Connexion du signal source TV en page 26.
- 7 Connectez le câble d'antenne de radio FM. Voir Raccordement de l'antenne radio FM en page 20.

- Connectez le modem à la ligne téléphonique et, le cas échéant, un câble réseau. Voir les sections Connexion au réseau Internet en page 17 et Connexion à Internet via un port réseau (LAN) en page 17.
- Connectez la station d'accueil pour appareil photo numérique (non fournie) et l'appareil photo numérique (non fourni). Voir Installation d'une station d'accueil pour appareil photo numérique HP en page 79.
- 10 Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système des haut-parleurs.
- Suivez les instructions données à l'écran, notamment la sélection d'un fournisseur d'accès Internet au moyen du service Connexion facile à Internet.
- 12 Configurez Media Center. Reportez-vous au Manuel du logiciel HP Media Center.
- 13 À l'issue du démarrage initial et de l'enregistrement, connectez les périphériques optionnels (imprimante ou scanner, par exemple), un par un.

#### Avant de l'ordinateur

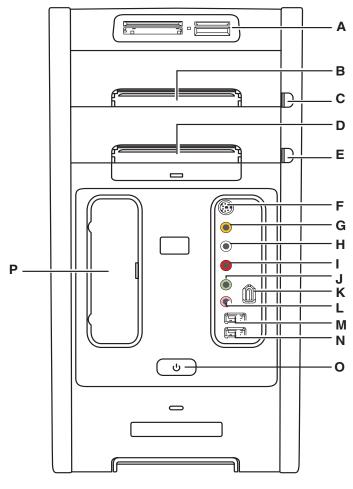



Le nombre et la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.


- A Lecteur de carte mémoire
- B Témoin lumineux du lecteur optique
- C Bouton d'éjection du lecteur optique
- D Témoin lumineux du lecteur optique
- E Bouton d'éjection du lecteur optique
- F Connecteur d'entrée S-vidéo
- G Connecteur d'entrée composite vidéo
- H Connecteur d'entrée audio gauche
- I Connecteur d'entrée audio droit
- J Connecteur pour casque (Sortie audio)

- K Connecteur FireWire® (IEEE 1394)
- L Connecteur du microphone
- M Port USB 2.0
- N Port USB 2.0 (sur certains modèles uniquement)
- O Bouton de mise en marche avec voyant d'alimentation
- P Baie de lecteur pour le disque dur HP
  Personal Media (disque dur amovible vendu
  séparément). Cette baie est conçue pour
  connecter le disque dur sans câble
  d'alimentation ou USB supplémentaire.

#### Arrière de l'ordinateur



Le nombre et la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

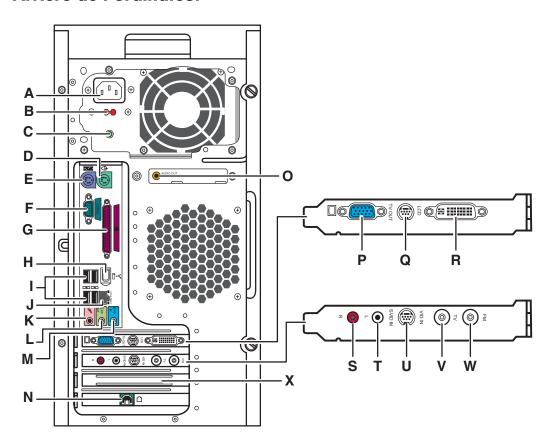

- A Cordon d'alimentation
- B Sélecteur de tension
- C Témoin lumineux d'alimentation
- D Souris PS/2
- E Clavier PS/2
- F Port série
- G Port parallèle
- H Port FireWire (IEEE 1394)
- I 4 ports USB 2.0 (Universal Serial Bus)
- J Carte réseau (Ethernet)
- K Microphone
- L Sortie audio (Audio Line Out)
- M Entrée audio (Audio Line In)
- N Modem (RJ-11 entrée ligne)

- Sortie audio numérique et/ou carte réseau sans fil, suivant le modèle d'ordinateur dont vous disposez
- P Port de moniteur VGA (DB-15)
- Q S-vidéo (sortie TV)
- R Connecteur DVI LCD ou (Comp Out) non illustré, suivant le modèle d'ordinateur dont vous disposez
- S Connecteur d'entrée audio droit
- T Connecteur d'entrée audio gauche
- U Entrée S-vidéo
- V Connecteur de câble/antenne d'entrée TV/RF
- W Antenne d'entrée radio FM
- K Logement pour la carte son. Reportez-vous aux pages suivantes pour plus d'informations sur la carte son.

#### Connecteurs à l'avant et à l'arrière de l'ordinateur

Connecteur ou icône	Emplacement sur l'ordinateur	Description et fonction
<b></b>	Panneau arrière	Souris
	Panneau arrière	Clavier
	1 ou 2 sur le panneau avant, suivant le modèle d'ordinateur dont vous disposez 4 sur le panneau arrière	Port USB (Universal Serial Bus) pour la souris, le clavier, les appareils photos numériques ou autres périphériques avec connecteurs USB
	Panneau arrière	Imprimante (port parallèle)
	Panneau arrière	Moniteur
SÉRIE	Panneau arrière	Port série pour appareils photos numériques ou autres périphériques série
OUT	Panneau arrière	Sortie audio (haut-parleurs alimentés, connecteur vert)
((•) <b>)</b> ≠ <u>Z</u>	Panneau arrière	Entrée audio (connecteur bleu)
	Panneau avant	Sortie casque
- May	Panneau avant	Entrée du microphone

Connecteur ou icône	Emplacement sur l'ordinateur	Description et fonction
<b>**</b>	1 sur le panneau avant et 1 sur le panneau arrière	FireWire (IEEE 1394) pour les caméras vidéo et autres appareils ultra-rapides
	Panneau avant et carte tuner TV sur le panneau arrière	Entrée S-vidéo/Entrée vidéo
<b>(</b>	Panneau avant	Entrée vidéo composite
<b>(a)</b>	Carte tuner TV sur le panneau arrière	Entrée TV (entrée pour l'antenne ou le câble TV)
R O L	1 ensemble sur le panneau avant et 1 ensemble sur la carte tuner TV sur le panneau arrière	Entrée audio droite et gauche
<b>(6)</b>	Carte tuner TV sur le panneau arrière	Entrée FM (antenne d'entrée radio)
	Panneau arrière	Modem

#### Raccordement au moniteur


Branchez le moniteur à l'ordinateur. Le moniteur n'est pas fourni avec l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre moniteur.

#### Connexion au réseau Internet

## (Disponible sur certains modèles uniquement)

Branchez la ligne téléphonique au modem, qui se trouve dans l'ordinateur.


- Branchez le câble du modem (fourni avec l'ordinateur) au connecteur modem situé à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'autre extrémité de la ligne sur une prise téléphonique murale.

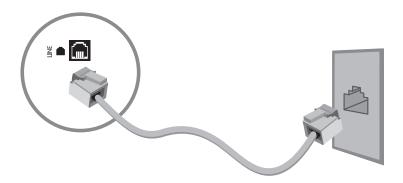

#### Connexion à Internet via un port réseau (LAN)

La carte d'interface réseau (également appelée NIC) fournit une connexion à un concentrateur de réseau Ethernet (10BaseT) ou Fast Ethernet (100BaseT). Reliez la carte réseau de votre ordinateur à un concentrateur LAN (réseau local) ou à une connexion à large bande.

- Branchez un câble réseau dans le port Ethernet (RJ-45) à l'arrière de l'ordinateur.
- Connectez l'autre extrémité du câble réseau à un port 10BaseT ou 100BaseT sur le concentrateur du réseau.

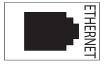

Le voyant vert indique que la connexion est correcte.


#### Connexion à un réseau local sans fil



Le connecteur de l'antenne du réseau local sans fil se situe au-dessous du ventilateur ou dans le logement au-dessus du connecteur du modem à l'arrière de l'ordinateur.

Certains modèles d'ordinateurs Media Center sont livrés avec un module de réseau local sans fil 802.11b et une antenne interne. Cet appareil permet une connexion à Internet à partir d'autres périphériques compatibles avec le réseau local sans fil 802.11. L'autre antenne externe, fournie avec votre système, peut être connectée au module 802.11 pour une meilleure portée et une sensibilité radio accrue.


- Vissez l'antenne du réseau local sans fil dans le connecteur correspondant à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Il se peut qu'il faille éloigner l'extrémité de l'antenne de l'ordinateur pour améliorer la réception du signal.

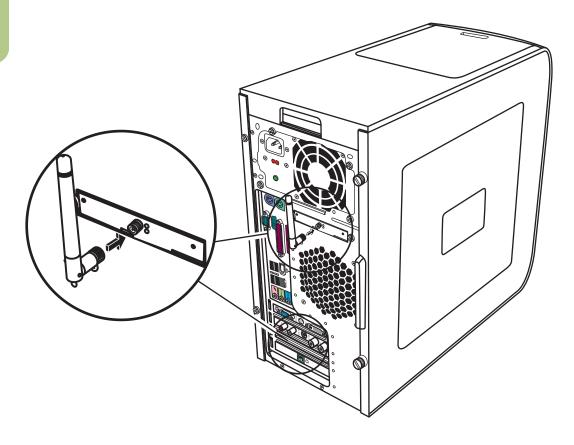

#### Raccordement du télécapteur

Le télécapteur est un petit dispositif qui se branche sur l'ordinateur afin de permettre l'interaction entre la télécommande et le programme Media Center.

- Si vous disposez d'un boîtier décodeur de réception câble, satellite ou autre permettant le contrôle du signal TV, raccordez le câble de contrôle du télécapteur (émetteur) (A) à l'arrière du télécapteur.
- 2 Retirez le papier de la bande de protection collée sur l'extrémité du câble (**B**), puis appliquez l'extrémité du câble sur la fenêtre du récepteur infrarouge distant du boîtier décodeur de réception câble (**C**).
- 3 Branchez le câble du télécapteur dans un connecteur USB (**D**) à l'arrière de l'ordinateur.
- 4 Placez le télécapteur de façon à pouvoir facilement utiliser la télécommande. Un emplacement idéal serait sur le moniteur ou le bureau.

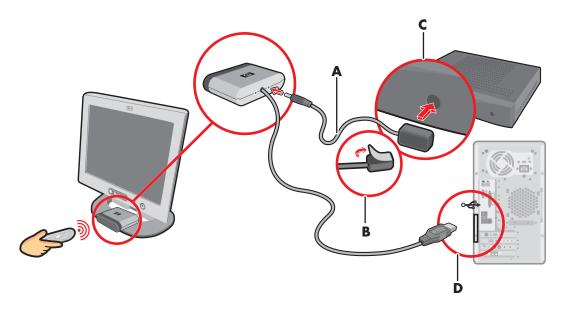


#### Connexion du signal source TV

Pour plus de détails sur la connexion du signal TV, voir Connexion du signal source TV en page 26.

#### Raccordement de l'antenne radio FM

#### (Disponible sur certains modèles uniquement)

- Branchez le câble d'antenne radio FM au port FM In (E) situé à l'arrière de l'ordinateur. Le connecteur FM se trouve sur la carte tuner TV.
- 2 Il vous faudra peut-être prolonger les extrémités du câble afin d'améliorer la réception du signal radio FM.

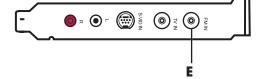



#### Connexion d'une caméra vidéo numérique à l'ordinateur

Lorsque vous connectez une caméra analogique à l'ordinateur, utilisez les connecteurs d'entrée vidéo et audio qui figurent à l'avant de l'ordinateur. Les instructions ci-dessous concernent les caméras vidéo numériques uniquement.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre caméra vidéo numérique.



Si une fenêtre de lecture automatique de caméra vidéo numérique apparaît lorsque vous branchez votre caméra, cliquez sur Annuler.

#### Pour connecter une caméra vidéo numérique à l'ordinateur

- Mettez l'ordinateur sous tension et attendez que Windows XP démarre.
- Connectez le câble de transfert de la caméra vidéo numérique à un port disponible à l'avant ou à l'arrière de l'ordinateur. Les caméras vidéo numériques utilisent normalement le port FireWire (IEEE 1394) ou USB.
- 3 Le message Nouveau matériel détecté s'affiche. Patientez deux ou trois minutes, le temps pour Windows de définir la configuration appropriée pour le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, un message apparaît indiquant que la caméra est prête à l'emploi.

Si l'ordinateur ne parvient pas à identifier votre caméra vidéo numérique :

- Cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, puis sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Performances et maintenance, si cette option est offerte, puis double-cliquez sur l'icône Système.
- 3 Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté des périphériques d'images. Le périphérique est prêt si le nom de la caméra apparaît sous Périphérique d'images. Dans le cas contraire, appliquez la procédure suivante :
- Cliquez sur le menu Action, puis sur Détecter les modifications matérielles. Vérifiez dans le gestionnaire de périphériques s'il existe un nouvel ajout sous Périphérique d'images.
- Débranchez de l'ordinateur le câble de transfert de la caméra vidéo numérique et branchez-le à un autre port. Vérifiez dans le gestionnaire de périphériques s'il existe un nouvel ajout sous Périphérique d'images.

Pour plus de détails sur comment afficher vos photos ou vos fichiers vidéo numériques dans Media Center, ou comment copier vos photos sur CD, consultez le Manuel du logiciel HP Media Center.


#### Branchement du disque HP Personal Media à l'ordinateur

L'ordinateur HP Media Center est conçu pour fonctionner avec le disque HP Personal Media qui est vendu séparément.

L'ordinateur HP Media Center dispose d'une baie de disque spéciale comprenant un port USB interne et d'un cordon d'alimentation qui permet le branchement du disque HP Personal Media. Le disque s'insère et se retire du lecteur très facilement sans que vous ayez à éteindre l'ordinateur. Cette fonctionnalité est parfois appelée débranchement à chaud.

Le disque HP Personal Media peut également fonctionner comme disque dur USB externe sans que vous ayez à installer le logiciel inclus. Toutefois, HP vous recommande d'installer le logiciel et la documentation de sorte à pouvoir accéder aux autres fonctionnalités.

Pour plus de détails sur comment utiliser le disque HP Personal Media pour stocker et transférer des données, reportez-vous au Manuel du logiciel HP Media Center et à la documentation livrée avec le disque HP Personal Media.

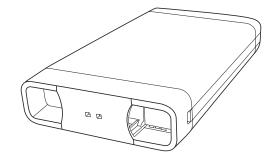




Ne déplacez pas l'ordinateur lorsque le disque HP Personal Media Drive est présent dans la baie de disque, ou relié à l'ordinateur par un câble USB. Vous risquez d'endommager le disque et de causer une perte de données.

#### Pour brancher un disque HP Personal Media à l'ordinateur

Le disque HP Personal Media dispose d'une fonctionnalité de mise en marche et d'arrêt automatique. Le disque se met en marche dès qu'il est branché à un port USB actif. Si l'ordinateur est allumé et que le disque est connecté, celui-ci se met en marche automatiquement. Quand le câble USB du disque n'est pas branché ou quand l'alimentation USB de l'ordinateur n'est pas éteinte, le disque s'arrête automatiquement.

- Allumez l'ordinateur.
- Installez le logiciel HP Personal Media inclus avec le disque (en option). Pour des instructions sur comment installer et utiliser le logiciel HP Personal Media, reportez-vous à la documentation livrée avec votre disque HP Personal Media.
- Alignez les arêtes au bas du disque avec les deux fentes correspondantes du côté de la baie de disque de l'ordinateur. Ne forcez pas pour insérer le disque dans la baie; il doit s'y glisser facilement.
- 4 Faites glisser le disque jusqu'au fond de la baie. Il doit être alors fermement connecté au câble USB et au câble d'alimentation internes. Lorsque l'ordinateur est sous tension, le témoin d'alimentation à l'avant du disque est allumé pour indiquer que le disque est correctement inséré.

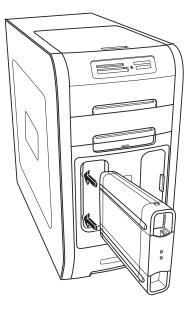



Lorsque l'ordinateur Media Center est en mode veille (mode de consommation réduite), le disque reste activé.

#### Pour débrancher un disque HP Personal Media

Vous pouvez retirer le disque HP Personal Media en toute sécurité lorsqu'il n'est pas actif. Quand le témoin d'activité ambre clignote, c'est que le lecteur est actif, en train d'enregistrer ou de transférer des données. Pour débrancher votre disque HP Personal Media en toute sécurité:

- Fermez Media Center et tous les autres programmes susceptibles d'avoir accès à votre disque HP Personal Media.
- Double-cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité qui figure dans la barre des tâches au bas du bureau. Si l'icône est masquée, cliquez sur les flèches dans la barre des tâches pour l'afficher. La fenêtre Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît.
- Oouble-cliquez sur **Périphérique de**stockage de masse **USB** pour localiser

  votre disque HP Personal Media. Il se peut
  que Périphérique de stockage de masse

  USB apparaisse deux fois dans la liste. Le
  deuxième peut contenir un lecteur de carte
  mémoire ou un autre périphérique de
  stockage.
- 4 Sélectionnez le disque HP Personal Media, puis cliquez sur OK. Le nom du disque peut apparaître sous forme de Volume générique, suivi de la lettre attribuée au lecteur. Le message Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît dans la barre des tâches au bas du bureau, indiquant que vous pouvez à présent débrancher le périphérique.
- 5 Cliquez sur **Fermer**.
- 6 Débranchez le disque de l'ordinateur.




Pour éviter d'endommager le matériel et de perdre des données, veillez à toujours débrancher le disque quand il n'est plus actif.

#### Branchement d'autres périphériques



Certains périphériques ne sont pas livrés avec l'ordinateur. D'autres périphériques peuvent se brancher à l'avant ou à l'arrière de votre ordinateur HP Media Center via les ports USB ou FireWire. Vous pouvez raccorder des appareils, p.ex. une imprimante, un scanner, une caméra vidéo, un appareil photo numérique, un lecteur de carte mémoire et un assistant numérique personnel (ANP) ou un ordinateur portable. Reportez-vous à la documentation livrée avec le périphérique.

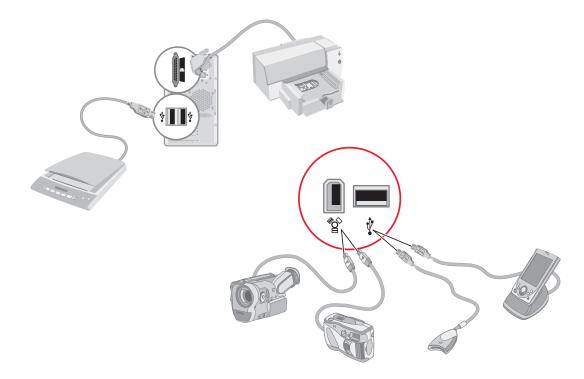


## Connexion du signal TV

#### Utilisation des câbles TV


Votre ordinateur est livré accompagné des câbles suivants destinés au signal TV :

- Un câble coaxial (3 m) (A). Utilisez un câble coaxial pour un connecteur BNC, p.ex. le signal source TV.
- Un adaptateur S-vidéo vers le câble adaptateur vidéo composite (5 cm) (B).
   Connectez cet adaptateur à un connecteur S-vidéo, puis joignez un câble vidéo composite à l'adaptateur.
- Un câble vidéo composite (1,83 m) (C).
   Utilisez ce câble pour raccorder un connecteur vidéo composite à l'arrière du boîtier décodeur de réception de votre ordinateur.

Vous aurez peut-être besoin d'autres câbles ou de câbles supplémentaires, selon le téléviseur dont vous disposez et le signal source TV. Par exemple, si votre téléviseur est équipé d'une prise S-vidéo, vous pouvez éventuellement utiliser un câble S-vidéo pour brancher la sortie TV (TV out) de votre ordinateur à votre téléviseur. Un câble S-vidéo fournit des signaux d'image couleur et noir et blanc séparés, et produit une image plus nette que ne le fait un câble vidéo composite.

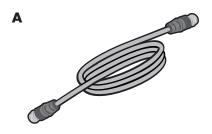



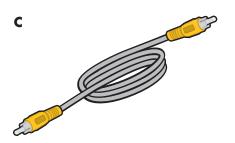



Sélectionnez le signal source TV (correspondant à la télévision) dans les paramètres du programme Media Center.

#### Connexion du signal source TV

Connectez le signal source TV au moyen du connecteur coaxial TV In (entrée) ou du connecteur d'entrée S-vidéo (S-video In).


Branchez le connecteur d'un câble coaxial d'un côté à l'antenne ou au câble TV (installation murale ou boîtier décodeur de réception) et de l'autre, au connecteur TV/RF-In (**D**) situé à l'arrière de l'ordinateur, puis tournez le connecteur pour le resserrer.



Le nombre et la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. — Ou −

Branchez un câble au connecteur d'entrée S-vidéo (C) situé à l'arrière de l'ordinateur ; utilisez un câble S-vidéo (non fourni) ou le câble de l'adaptateur S-vidéo/vidéo composite et le câble vidéo composite. Branchez l'autre extrémité du câble à votre boîtier décodeur de réception ou autre appareil assurant le signal source TV.

Vous devez aussi brancher des câbles audio (non fournis) entre votre boîtier décodeur de réception et le connecteur d'entrée audio droit (rouge) (A) et le connecteur d'entrée audio gauche (blanc) (B) à l'arrière de l'ordinateur, si votre boîtier décodeur de réception est doté d'une sortie S-vidéo ou vidéo composite.

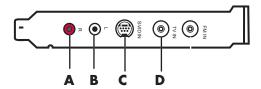


# Connexion du signal source TV lorsque vous bénéficiez d'une configuration existante

Cette section décrit comment connecter l'ordinateur à une configuration existante pour votre signal source TV.

#### Prise murale au magnétoscope et au téléviseur à l'aide du câble coaxial

Retirez le câble coaxial à l'entrée du magnétoscope et connectez-le à l'entrée d'un répartiteur de signal de câble coaxial (non compris, disponible auprès de magasins d'électronique). Connectez deux câbles coaxiaux aux prises de sortie du répartiteur. Connectez l'un de ces câbles à l'entrée du magnétoscope et l'autre au connecteur du téléviseur situé à l'arrière de l'ordinateur.

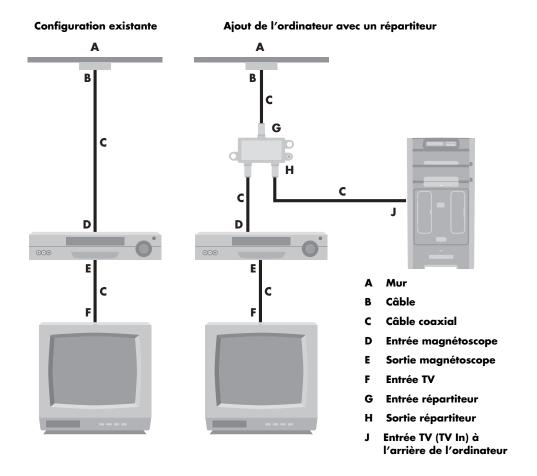



#### Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou satellite au magnétoscope et au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial

Retirez le câble coaxial à l'entrée du magnétoscope et connectez-le à l'entrée d'un répartiteur de signal de câble coaxial (non compris, disponible auprès de magasins d'électronique). Connectez deux câbles coaxiaux aux prises de sortie du répartiteur. Connectez l'un de ces câbles à l'entrée du magnétoscope et l'autre au connecteur du téléviseur situé à l'arrière de l'ordinateur. Veillez à connecter le câble de la télécommande et du télécapteur (émetteur) et placez-le sur le décodeur de réception ou le boîtier satellite. Vous pouvez ainsi changer de chaîne sur le boîtier par le biais de l'ordinateur. Voir Raccordement du télécapteur en page 19.

# **Configuration existante** A В C D E

#### Ajout de l'ordinateur avec un répartiteur

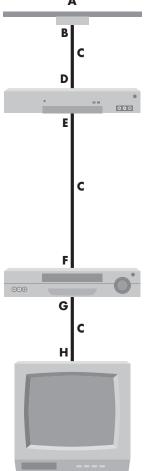

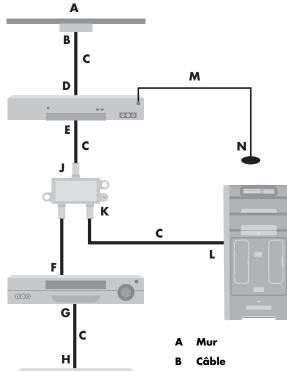

- Câble coaxial
- Entrée du boîtier décodeur/ satellite
- Sortie du boîtier décodeur/ satellite
- Entrée magnétoscope
- Sortie magnétoscope
- **Entrée TV**
- Entrée répartiteur
- Sortie répartiteur
- Entrée TV (TV In) à l'arrière de l'ordinateur
- Câble du télécapteur
- N Télécapteur

Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou au boîtier satellite par le câble TV au magnétoscope et au téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo ou vidéo composite entre le boîtier et le magnétoscope ou le téléviseur

- Ne détachez aucun câble de l'installation en place.
- 2 Branchez un câble supplémentaire :
  - A l'aide d'un câble S-vidéo (non compris) : Connectez un câble S-vidéo supplémentaire à une deuxième sortie sur le boîtier décodeur de réception ou le boîtier satellite. Branchez l'autre bout du câble au connecteur d'entrée S-vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
  - Ои —
  - A l'aide d'un câble vidéo composite : Connectez un câble vidéo composite supplémentaire à une deuxième sortie sur le boîtier décodeur de réception ou le boîtier satellite. Connectez l'autre extrémité du câble au câble S-vidéo ou adaptateur vidéo composite ; connectez l'adaptateur au connecteur d'entrée S-vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

- 3 Lorsque vous utilisez un câble vidéo composite ou S-vidéo, vous devez aussi brancher des câbles audio (non fournis) rattachés à votre boîtier satellite ou boîtier décodeur de réception aux connecteurs d'entrée audio à droite (rouge) et à gauche (blanc) à l'arrière de l'ordinateur.
- 4 Veillez à connecter le câble de la télécommande et du télécapteur et placez-le sur le décodeur de réception ou le boîtier satellite. Vous pouvez ainsi changer de chaîne sur le boîtier par le biais de l'ordinateur. Voir Raccordement du télécapteur en page 19.

#### **Configuration existante** Ajout de l'ordinateur A A В В L C 000 D D E Κ 000 000 G G E Mur н Н Câble Entrée du boîtier décodeur/ satellite Sortie du boîtier décodeur/ D satellite Câble S-vidéo ou composite E Entrée magnétoscope G Sortie magnétoscope **Entrée TV**

31

Ajout d'un câble S-vidéo ou composite avec un répartiteur Entrée S-vidéo à l'arrière de

l'ordinateur

Télécapteur

Câble du télécapteur

#### Utilisation d'un téléviseur comme moniteur

L'ordinateur Media Center est équipé d'une sortie vidéo, à savoir vous pouvez le brancher à un téléviseur pour y afficher une image informatique. Avec cette fonctionnalité de sortie TV, vous pouvez afficher l'écran informatique, regarder des films sur DVD ou jouer à des jeux en utilisant l'écran du téléviseur. Il s'agit d'une fonctionnalité en option.

#### Câbles pour le raccordement à un téléviseur

Pour raccorder un téléviseur à votre ordinateur, il vous faut peut-être un câble vidéo et un câble audio. Le type du câble vidéo dont vous avez besoin dépend du téléviseur :


- Si votre téléviseur est équipé d'une prise S-vidéo, il vous faut un câble S-vidéo.
- Si votre téléviseur possède une prise vidéo composite, il vous faut un câble vidéo composite et, suivant le modèle de la prise située à l'arrière de l'ordinateur, un câble adaptateur S-vidéo.

#### Raccordement à un téléviseur


- Éteignez l'ordinateur.
- 2 Branchez le câble TV en suivant la procédure adaptée aux prises de votre téléviseur :
- 3 Si votre téléviseur est équipé d'une prise S-vidéo, branchez un câble S-vidéo (A) sur la prise « S-video In » du téléviseur et sur la prise « S-video Out » (B) sur la carte vidéo à l'arrière de l'ordinateur.



Il y a deux connecteurs S-vidéo à l'arrière de l'ordinateur : une sortie S-vidéo sur la carte vidéo et une entrée vidéo sur la carte tuner TV.

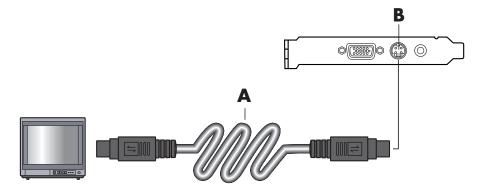

4 Si votre téléviseur et l'ordinateur sont tous deux dotés d'une prise vidéo composite, branchez un câble vidéo composite (A) sur la prise « Video In » du téléviseur et sur la prise vidéo composite « Video Out » (C) à l'arrière de l'ordinateur.

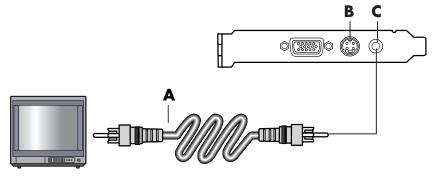

- 5 Si votre téléviseur est doté d'une prise vidéo composite et l'ordinateur d'un connecteur S-vidéo, branchez un câble adaptateur S-vidéo/vidéo composite dans le connecteur S-vidéo « TV Out » (B) à l'arrière de l'ordinateur. Raccordez un câble vidéo composite au câble adaptateur S-vidéo/vidéo composite.
- Branchez l'autre extrémité du câble vidéo composite au connecteur « TV In » (Entrée vidéo) (A) sur votre téléviseur.
- Allumez le téléviseur et sélectionnez la source vidéo TV IN ; reportez-vous à la documentation de votre téléviseur.
- 8 Activez l'image TV.



Le type de carte vidéo installée sur votre ordinateur détermine comment l'ordinateur paramètre l'option Sortie TV. Il est possible que certaines options et certains menus de cette procédure diffèrent sur votre ordinateur.

#### Affichage des images informatiques sur le téléviseur

Pour afficher les images informatiques sur le téléviseur :

- Assurez-vous que les câbles audio et vidéo sont branchés avant d'allumer le téléviseur et l'ordinateur
- Allumez le téléviseur. Appuyez sur le bouton Vidéo/TV de votre télécommande pour choisir Vidéo au lieu de TV.
- 3 Allumez l'ordinateur.
- 4 Lorsque le bureau Windows apparaît, cliquez avez le bouton-droit de la souris sur une zone vide du bureau, puis choisissez Propriétés. La fenêtre Propriétés d'affichage apparaît.
- 5 Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 6 Cliquez sur le bouton Avancé.

- Cliquez sur l'onglet correspondant à votre carte graphique. (L'onglet peut s'intituler Affichages, Ge Force FX xxxx, nView ou Périphériques. FX xxxx correspond au numéro de carte vidéo.)
- Sélectionnez l'option TV, puis suivez les instructions à l'écran.

Sur certains modèles d'ordinateur, il est possible de connecter plusieurs afficheurs (moniteur à tube cathodique, moniteur à écran plat, téléviseur, etc.). Vous pouvez alors rapidement passer d'un afficheur à l'autre en appuyant sur Alt+F5 (appuyez en même temps sur les touches Alt et F5 du clavier.) Chaque fois que vous appuyez sur Alt+F5, le bureau de l'ordinateur s'affiche sur le périphérique suivant. Si la combinaison Alt+F5 ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

#### Désactivation de l'option TV

Lorsque vous voulez débrancher le téléviseur de l'ordinateur, il se peut que vous ayez à désactiver l'option TV pour ramener l'affichage de votre ordinateur à sa résolution initiale :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran, puis choisissez **Propriétés**. La fenêtre Propriétés d'affichage apparaît.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 3 Cliquez sur le bouton Avancé.

- 4 Cliquez sur l'onglet correspondant à votre carte graphique. (L'onglet peut s'intituler Affichages, Ge Force FX xxxx, nView ou Périphériques. FX xxxx correspond au numéro de carte vidéo.)
- 5 Désactivez l'option TV (en choisissant le moniteur uniquement pour l'affichage), puis suivez les instructions à l'écran.

#### Débranchement du téléviseur

- Désactivez l'option TV. Voir la procédure précédente.
- 2 Éteignez le téléviseur et l'ordinateur.
- 3 Débranchez le câble vidéo du téléviseur et de l'ordinateur

# Configuration des options des haut-parleurs et du son

Les ordinateurs HP Media Center prennent en charge de nombreuses options et connexions audio, ainsi qu'une grande variété de configuration de haut-parleurs.

Ce chapitre décrit les options les plus courantes. Votre système peut être doté de composants différents.

Pour en savoir plus sur le branchement des haut-parleurs, reportez-vous à l'affiche d'installation livrée avec l'ordinateur et à la documentation fournie avec vos haut-parleurs.

# Types de connecteurs audio


Votre modèle peut être équipé de l'un des trois types de connecteurs audio analogiques situés à l'arrière de l'ordinateur :

- Trois connecteurs
- Six connecteurs
- Carte son

Les connecteurs sont des mini-jacks stéréo 3,5 mm à connecter aux haut-parleurs et microphones via le panneau arrière de votre ordinateur.

Votre système peut également être équipé d'une sortie numérique séparée (certains modèles uniquement).

La configuration logicielle est différente pour chaque type de connecteur, tel qu'indiqué dans les instructions

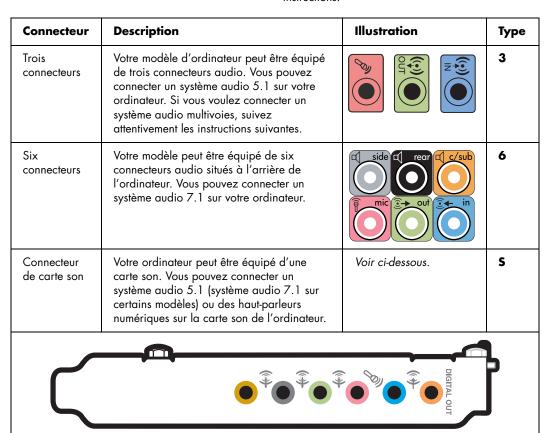




- 3 signifie Trois connecteurs
- 6 signifie Six connecteurs
- S signifie Carte son

### Fonctions des connecteurs audio

Pour raccorder les câbles, utilisez les connecteurs audio correspondant au modèle de votre ordinateur, tel qu'indiqué dans les étapes relatives à la procédure d'installation.

Le tableau suivant présente les connecteurs audio situés sur le panneau arrière des ordinateurs.

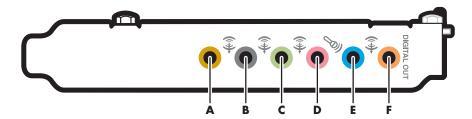



3 signifie Trois connecteurs

6 signifie Six connecteurs

S signifie Carte son

Connecteur audio			
3	6	S	Description
	side		Ligne <b>side</b> (gris) pour les haut-parleurs latéraux d'un système à 8 haut-parleurs (7.1).
	C/sub	A P	Ligne <b>c/sub</b> (or) pour le haut-parleur central et le caisson de basse d'une configuration audio multivoies.
	rear	B F	Ligne <b>rear</b> (noir) pour les haut-parleurs arrière d'une configuration audio multivoies.
OUT OUT	© out	c F	Ligne <b>out</b> (vert) pour les haut-parleurs avant.
	mic	D	mic (rose) se branche à un microphone. (3 : Fonctionne également comme sortie pour haut-parleur central/caisson de basse si une configuration audio multivoies est activée.)
	€ in		Ligne in (bleu clair) se branche à un périphérique audio analogique (un lecteur de CD par exemple) pour l'arrivée du son sur l'ordinateur. (3 : Fonctionne également comme sortie pour les haut-parleurs arrière si une configuration audio multivoies est activée.)

Connecteur audio			
3	6	S	Description
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL OUT	digital out (orange) se branche à un périphérique audionumérique avec une entrée numérique (un récepteur/ amplificateur audio de salon par exemple) ou des haut-parleurs numériques (certains modèles uniquement).

# Configurations des haut-parleurs

Les configurations suivantes peuvent être définies sur votre ordinateur HP Media Center :

Nom	Système de haut-parleurs	Voir :
Casque	Aucun, muet.	Utilisation d'un casque d'écoute en page 55.
2 (stéréo)	Haut-parleur gauche, haut-parleur droit.	Raccordement de haut-parleurs audio 2/2.1 en page 38.
2.1	Haut-parleur gauche, haut-parleur droit et caisson de basse.	Raccordement de haut-parleurs audio 2/2.1 en page 38.
4.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière et un caisson de basse.	Raccordement de haut-parleurs audio 4.1 en page 39.
6/5.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse.	Raccordement de haut-parleurs audio 5.1 en page 40.
8/7.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière, deux haut-parleurs latéraux, un haut-parleur central et un caisson de basse (certains modèles uniquement).	Raccordement de haut-parleurs audio 7.1 en page 42.
Système audio de salon	Chaîne stéréo de salon ou système audio Home Theater avec haut-parleurs passifs.	Raccordement de l'ordinateur à un système audio de salon en page 43.
Audionumérique	Haut-parleurs numériques ou connecteur pour entrée numérique sur le système audio.	Raccordement de haut-parleurs audionumériques en page 47.

#### Types de haut-parleurs

Les haut-parleurs peuvent être intégrés dans le moniteur (certains modèles uniquement) ou vendus séparément. Reportez-vous à la documentation de vos haut-parleurs.

Votre ordinateur prend uniquement en charge les systèmes de haut-parleurs actifs (alimentés). Les haut-parleurs actifs doivent avoir leur propre cordon d'alimentation. Des haut-parleurs actifs ne sont pas requis pour un système audio de salon car l'amplification est fournie par le récepteur.

Les haut-parleurs stéréo forment un système de haut-parleurs gauche/droite à deux canaux. Les systèmes de haut-parleurs audio multivoies disposent d'un canal avant gauche/droite et d'un canal arrière gauche/droite, et peuvent inclure un caisson de basse et un haut-parleur central. Les haut-parleurs latéraux sont inclus dans les systèmes plus avancés. Un caisson de basse fournit des sons de basse améliorés.

« .1 » indique un caisson de basse. Par exemple, un système de 7.1 canaux fait référence au mode à huit haut-parleurs, et utilise deux haut-parleurs avant (gauche/droite), deux haut-parleurs latéraux (gauche-droite), deux haut-parleurs arrière (gauche/droite), un haut-parleur central et un caisson de basse.

# Raccordement de haut-parleurs audio 2/2.1

Pour raccorder de simples haut-parleurs stéréo actifs gauche/droite :

— Ои —

Pour raccorder deux haut-parleurs et un caisson de basse pour une sortie de haut-parleurs 2.1 :

- 1 Éteignez l'ordinateur.
- 2 Raccordez le câble de haut-parleur au connecteur de la ligne audio de sortie verte sur le panneau arrière de votre ordinateur.







- 3 Raccordez le câble au système audio.
  - Pour les haut-parleurs 2.1 livrés avec votre ordinateur (certains modèles uniquement), raccordez le connecteur de la ligne audio de sortie au caisson de basse.
- 4 Raccordez les haut-parleurs gauche et droit au caisson de basse. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.
- Allumez l'ordinateur.
- Connectez l'alimentation du système de haut-parleurs.
- 7 Allumez le système de haut-parleurs.



3 signifie Trois

connecteurs

6 signifie Six connecteurs

S signifie Carte son

Pensez toujours à allumer votre ordinateur avant de mettre les hautparleurs en marche. L'étape 8 est facultative pour l'installation de deux haut-parleurs.

- Une fois les haut-parleurs raccordés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - 3 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux en page 48.
- 6 connecteurs : Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
- Carte son: Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.

Le diagramme suivant illustre une installation audio 2.1 typique :



# Raccordement de haut-parleurs audio 4.1

Pour raccorder deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière et un caisson de basse pour une sortie quatre voies (4.1):

- Éteignez l'ordinateur.
- Raccordez le câble des haut-parleurs avant au connecteur de la ligne audio de sortie verte sur le panneau arrière de votre ordinateur.







Raccordez le câble des haut-parleurs arrière au connecteur noir sur le panneau arrière de votre ordinateur.



Pour les systèmes à 3 connecteurs, la ligne audio bleue du connecteur fonctionne comme ligne de sortie pour les haut-parleurs arrière si une configuration audio multivoies est activée.



3 signifie Trois connecteurs


6 signifie Six connecteurs

S signifie Carte son

- Raccordez les câbles au système audio.
- 5 Raccordez les haut-parleurs avant et arrière au caisson de basse. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.
- 6 Allumez l'ordinateur.
- 7 Connectez l'alimentation du système de haut-parleurs.
- 8 Allumez le système de haut-parleurs.

- 9 Une fois les haut-parleurs raccordés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - 3 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux en page 48.
  - 6 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
  - Carte son: Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.


Le diagramme suivant illustre une installation audio 4.1 typique :

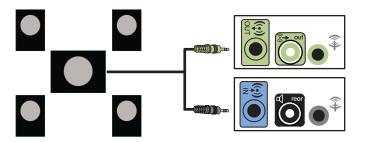

# Raccordement de haut-parleurs audio 5.1

Pour raccorder deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse pour une sortie six voies (5.1):

- 1 Éteignez l'ordinateur.
- Raccordez le câble des haut-parleurs avant au connecteur de la ligne audio de sortie verte sur le panneau arrière de votre ordinateur.

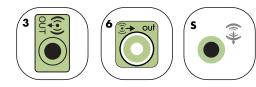

3 Raccordez le câble des haut-parleurs arrière au connecteur noir sur le panneau arrière de votre ordinateur.



 Pour les systèmes à 3 connecteurs, la ligne audio bleue du connecteur fonctionne comme ligne de sortie arrière si une configuration audio multivoies est activée.



A Raccordez le câble du haut-parleur central/caisson de basse au connecteur doré (ou à la sortie microphone rose) sur le panneau arrière de votre ordinateur.








- Pour les systèmes à 3 connecteurs, le connecteur de microphone rose fonctionne comme ligne de sortie pour haut-parleur central/caisson de basse si une configuration audio multivoies est activée.
- 5 Raccordez les câbles au système audio.
- Raccordez les haut-parleurs avant et arrière et le haut-parleur central au caisson de basse. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.

- 7 Allumez l'ordinateur.
- 8 Connectez l'alimentation du système de haut-parleurs.
- 9 Allumez le système de haut-parleurs.
- 10 Une fois les haut-parleurs raccordés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - 3 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux en page 48.
  - 6 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
  - Carte son: Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.



Pensez toujours à allumer votre ordinateur avant de mettre les haut-parleurs en marche.

Le diagramme suivant illustre une installation audio 5.1 typique :

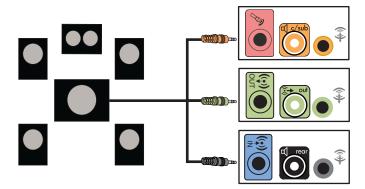

# Raccordement de haut-parleurs audio 7.1

Si votre ordinateur est doté de 6 connecteurs ou d'une carte son Audigy2 ZS (certains modèles uniquement), vous pouvez installer un système audio 8/7.1. Pour raccorder deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs latéraux, deux haut-parleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse pour une sortie huit voies (7.1):

#### (Disponible sur certains modèles uniquement)

- Éteignez l'ordinateur.
- Raccordez le câble des haut-parleurs avant au connecteur de la ligne audio de sortie verte sur le panneau arrière de votre ordinateur.





Raccordez le câble des haut-parleurs arrière au connecteur noir sur le panneau arrière de votre ordinateur.





Dans le cas de 6 connecteurs uniquement, raccordez le câble des haut-parleurs latéraux au connecteur gris sur le panneau arrière de votre ordinateur.



Raccordez le câble du haut-parleur central et du caisson de basse au connecteur doré situé sur le panneau arrière de l'ordinateur.






- Raccordez les câbles au système audio.
- Raccordez les haut-parleurs avant, arrière, latéraux et le haut-parleur central au caisson de basse. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.
- Allumez l'ordinateur.
- Connectez l'alimentation du système de haut-parleurs.
- 10 Allumez le système de haut-parleurs.
- Une fois les haut-parleurs raccordés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - 6 connecteurs : Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
  - Carte son : Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.





Pensez toujours à allumer votre ordinateur avant de mettre les haut-parleurs en marche.

Le diagramme suivant illustre une installation audio 7.1 typique :

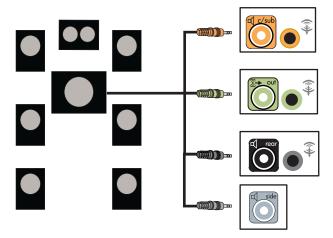

## Raccordement de l'ordinateur à un système audio de salon

Vous pouvez connecter votre ordinateur HP Media Center sur le récepteur/amplificateur de votre chaîne audio ou de votre système audio multivoies Home Theater en utilisant les haut-parleurs existants. Voir l'exemple du chapitre Installation d'une chaîne stéréo 2.1 en page 44 ou du chapitre Installation d'un système audio 6/5.1 en page 45.

#### Câbles adaptateurs en Y

La plupart des récepteurs/amplificateurs sont dotés de connecteurs d'entrée de type RCA. Vous devrez probablement raccorder des câbles adaptateurs en Y entre votre ordinateur et votre récepteur/amplificateur. Les câbles adaptateurs en Y sont dotés d'une mini-prise stéréo de 3,5 mm à une extrémité et deux connecteurs RCA à l'autre extrémité. Les câbles adaptateurs sont vendus séparément.



Le nombre de câbles adaptateurs en Y dont vous avez besoin pour raccorder votre chaîne stéréo dépend du nombre de haut-parleurs que vous installez:

- Système 2/2.1 voies : 1 câble adaptateur en Y
- Système 4/4.1 voies : 2 câbles adaptateurs en Y
- Système 6/5.1 voies : 3 câbles adaptateurs en Y
- Système 8/7.1 voies : 4 câbles adaptateurs en Y

Pour raccorder une chaîne stéréo à l'ordinateur, il faut généralement posséder des câbles audio suffisamment long. Vous devrez probablement également acheter des câbles RCA ou d'extension.



Les câbles adaptateurs en Y et les câbles d'extension sont vendus séparément.

#### Installation d'une chaîne stéréo 2.1

Le diagramme suivant illustre une installation typique de haut-parleurs deux voies (2.1) qui utilise des haut-parleurs stéréo passifs et se raccorde aux entrées gauche et droite standard d'une chaîne stéréo de salon.

Il s'agit de l'unique configuration proposée. Il est possible que votre système soit différent.




A : Connecteurs du panneau arrière de l'ordinateur (3, 6 ou Carte son)

B : Câbles adaptateurs en Y

C : Récepteur/ amplificateur

D : Caisson de basse

E: Haut-parleurs avant (gauche et droit)

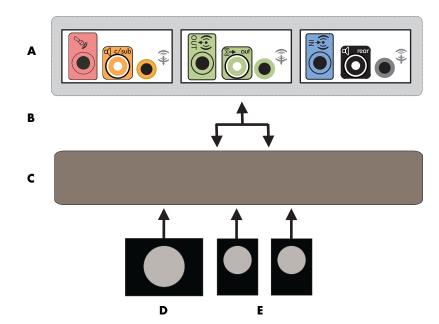


Raccordement de l'ordinateur à un système audio multivoies 2.1

#### Installation d'un système audio 6/5.1

Le diagramme suivant illustre une installation de haut-parleurs typique et complexe pour un système audio Home Theater six voies (6/5.1) requérant des entrées multivoies sur un récepteur/amplificateur.

Il s'agit de l'unique configuration proposée. Il est possible que votre système soit différent.

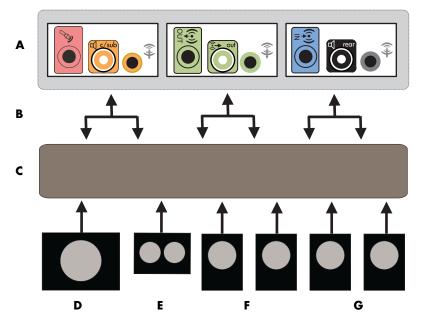

Raccordement de l'ordinateur à un système audio multivoies 5.1



- A : Connecteurs du panneau arrière de l'ordinateur (3, 6 ou Carte son)
- B : Câbles adaptateurs en Y
- C : Récepteur/ amplificateur
- D: Caisson de basse
- E: Haut-parleur central
- F: Haut-parleurs avant (gauche et droit)
- G : Haut-parleurs arrière (gauche et droit)

#### Procédure d'installation d'un système audio 6/5.1

Pour connecter un système audio de salon six voies (5.1) à l'ordinateur :

- Éteignez l'ordinateur.
- 2 Éteignez le récepteur/amplificateur.
- 3 Raccordez la mini-prise stéréo d'un câble adaptateur en Y au connecteur de sortie audio vert correspondant à l'arrière de l'ordinateur.








- Raccordez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées avant gauche (L) et droite (R) du panneau arrière du récepteur/amplificateur.
- 4 Si vous disposez de haut-parleurs arrière, raccordez la mini-prise stéréo d'un câble adaptateur en Y au connecteur d'entrée audio (bleu) ou de sortie de haut-parleurs arrière (noir) sur le panneau arrière de l'ordinateur.







 Raccordez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées arrière gauche (L) et droite (R) du panneau arrière du récepteur/amplificateur.

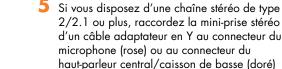

l'ordinateur.





correspondant sur le panneau arrière de



- Raccordez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées du haut-parleur central/caisson de basse du panneau arrière du récepteur/amplificateur (système audio 6/5.1 ou plus).
- Raccordez le câble adaptateur en Y au connecteur du caisson de basse à l'arrière du récepteur, même si vous n'utilisez pas de caisson de basse.
- 6 Allumez le récepteur/amplificateur.
- Sélectionnez les entrées du récepteur/amplificateur où sont raccordés les câbles adaptateurs en Y.
- Allumez l'ordinateur.
- Une fois le système audio connecté à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - 3 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux en page 48.
  - 6 connecteurs: Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
  - Carte son: Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.



Les connecteurs
d'entrée du
récepteur/
amplificateur peuvent
être libellés Surround,
5.1, 6 Channel, CD,
DVD ou DVD In.



3 signifie Trois connecteurs

6 signifie Six connecteurs

S signifie Carte son



Pensez toujours à allumer votre ordinateur avant de mettre les haut-parleurs en marche.

# Raccordement de haut-parleurs audionumériques

#### (Disponible sur certains modèles uniquement)

Pour raccorder des haut-parleurs audionumériques, votre ordinateur doit être doté d'un connecteur de sortie numérique sur la carte son ou sur le panneau arrière. Il n'est pas nécessaire de connecter des sorties de haut-parleurs multivoies si vous connectez la sortie numérique.

Pour raccorder des haut-parleurs audionumériques :

- Éteignez l'ordinateur.
- Raccordez le connecteur de sortie du panneau arrière de votre ordinateur à l'entrée numérique (SPDIF) des haut-parleurs numériques ou d'un système audionumérique.







- 3 Allumez l'ordinateur.
- 4 Connectez l'alimentation du système de haut-parleurs.
- 5 Allumez le système de haut-parleurs.

- 6 Une fois les haut-parleurs raccordés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie audio de votre modèle d'ordinateur :
  - Carte son avec sortie numérique et 3 connecteurs : Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux en page 48. Suivez les instructions pour activer la sortie audionumérique.
  - Carte son avec sortie numérique et 6 connecteurs : Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50. La sortie audionumérique est déjà activée par défaut.
  - Carte son : Voir Configuration de la sortie audio avec une carte son en page 53.
     Suivez les instructions pour activer la sortie audionumérique.



- 3 signifie Trois connecteurs
- 6 signifie Six connecteurs
- S signifie Carte son

# Configuration de la sortie audio

Vous pouvez configurer la sortie audio de votre haut-parleur en utilisant l'un des logiciels répertoriés ci-dessous. Utilisez le logiciel correspondant à votre modèle d'ordinateur:


- Gestionnaire audio multicanaux (Multi-channel Sound Manager)
   [3 connecteurs]
- Gestionnaire d'effets sonores (Sound Effect Manager) [6 connecteurs]
- Paramètres des haut-parleurs Creative (Creative Speaker Settings) [Carte son]
- Media Center (tous les systèmes)
- WinDVD Player (tous les systèmes)

# Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux

Suivez les étapes suivantes après avoir installé et raccordé vos haut-parleurs et si votre ordinateur est doté de 3 connecteurs.

Pour configurer la sortie audio multicanaux pour PC avec le Gestionnaire audio multicanaux :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches
- 2 Choisissez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur **Musique**. Cliquez sur **Gestionnaire audio multicanaux**. La fenêtre Configuration audio multicanaux s'ouvre et affiche l'un des cinq écrans de contrôle.

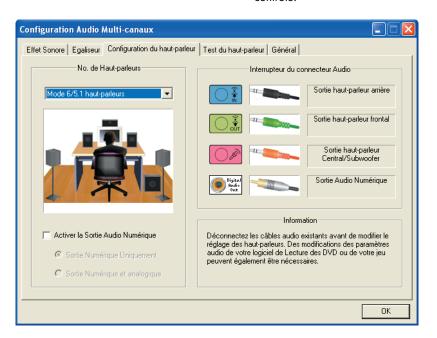

- **Effet Sonore** Sélectionnez les paramètres d'environnement.
- Égaliseur Égalisez les fréquences audio.
- Configuration du haut-parleur Sélectionnez le nombre de haut-parleurs.
   Un commutateur de connecteur audio indique la configuration des haut-parleurs.
- **Test du haut-parleur** Testez tous les haut-parleurs connectés pour les configurer de manière appropriée.
- **Général** Affichez des informations sur le pilote et des informations audio.

- 4 Cliquez sur l'onglet Configuration des haut-parleurs en haut de la fenêtre pour ouvrir les écrans de contrôle. (Vos haut-parleurs doivent être connectés pour que cet onglet soit visible.)
- Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs de votre système, du mode 2/2.1 au mode 6/5.1.
- Activez la sortie audionumérique si nécessaire. Voir Activation de la sortie audionumérique à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux (en option) en page 49.

- 7 Cliquez sur **OK**.
- Testez les haut-parleurs. Cliquez sur l'onglet Test du haut-parleur. Suivez les instructions.
- 9 Configurez la sortie audio du Media Center. Voir Configuration du système audio du Media Center en page 54.
- 10 Configurez la sortie audio de WinDVD Player. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.

# Activation de la sortie audionumérique à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux (en option)

Votre ordinateur doit comporter un connecteur de sortie audionumérique sur le panneau arrière.

Pour activer la sortie audionumérique :

- Suivez les étapes 1 à 5 de la procédure précédente (Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire audio multicanaux).
- 2 Cochez Activer la sortie audionumérique. L'option Sortie numérique et analogique est automatiquement sélectionnée.
- 3 Raccordez le connecteur de sortie audionumérique à l'arrière de l'ordinateur sur l'entrée audionumérique de votre système audio
- 4 Sélectionnez l'entrée audionumérique de votre système audio.
- 5 Cliquez sur **OK**.

- Testez les haut-parleurs, en lisant un CD par exemple. (Si vous exécutez le test en utilisant un DVD, vous devez d'abord configurer WinDVD. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.)
- Configurez la sortie audio du Media Center. Voir Configuration du système audio du Media Center en page 54.
- Configurez la sortie audio de WinDVD Player. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.

Si vous sélectionnez Activer la sortie audionumérique, le réglage muet du paramètre de volume du microphone sera annulé, et la source d'enregistrement sera définie sur Stéréo Mix. Si vous placez le microphone trop prêt des haut-parleurs, un bourdonnement de retour risque de se produire.

#### Gestionnaire d'effets sonores

Le Gestionnaire d'effets sonores affiche l'un des écrans de contrôle suivants :

- Sound Effect (Effets sonores) —
  Sélectionnez les paramètres d'environnement
  et de l'égaliseur. Vous pouvez sélectionner
  un environnement tel que *Under Water*(Sous l'eau) ou *Auditorium*. Pour activer et
  utiliser l'égaliseur, cliquez sur le bouton
  d'alimentation au centre du contrôle circulaire
  de l'égaliseur. Vous pouvez cliquer sur un
  bouton prédéfini tel que Pop ou Live, ou régler
  manuellement les paramètres et les enregistrer
  pour une utilisation ultérieure.
- Configuration des haut-parleurs Sélectionnez le nombre de haut-parleurs, affichez le guide de raccordement, et testez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton Test du haut-parleur. Si un texte apparaît estompé dans le guide de raccordement,

- c'est que le connecteur auquel il se réfère n'est pas utilisé dans la configuration audio sélectionnée. Voir Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
- **Digital Audio (Audionumérique)** Sélectionnez ou désactivez la sortie audionumérique ou la fréquence de sortie numérique. Voir Désactivation de la sortie audionumérique à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores (en option) en page 52.
- Audio Wizard (Assistant Audio) Aide l'utilisateur à réaliser les raccordement audio du panneau avant. Voir Utilisation de Audio Wizard (Assistant Audio) en page 51.

# Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores

Suivez les étapes suivantes après avoir installé et raccordé vos haut-parleurs et si votre ordinateur est doté de 6 connecteurs.

Pour configurer la sortie audio multivoies de l'ordinateur à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Panneau de configuration.
- 3 Cliquez sur Sons, voix et périphériques audio (ou sur Sons et périphériques audio).
- 4 Cliquez sur Gestionnaire d'effets sonores. La fenêtre s'ouvre.

- 5 Cliquez sur le bouton Configuration des haut-parleurs en haut de la fenêtre.
- Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs de votre système, par exemple le mode de type 7.1.
  - Si un texte apparaît estompé dans le guide de raccordement, c'est que le connecteur auquel il se réfère n'est pas utilisé dans la configuration audio sélectionnée.

- 7 Testez les haut-parleurs. Cliquez sur le bouton Test du haut-parleur. Suivez les instructions.
- 8 Fermez la fenêtre.

- 9 Configurez la sortie audio du Media Center. Voir Configuration du système audio du Media Center en page 54.
- 1 O Configurez la sortie audio de WinDVD Player. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.



Si le périphérique de votre configuration n'apparaît pas, modifiez le choix des haut-parleurs dans la fenêtre Configuration des haut-parleurs.

# Utilisation de Audio Wizard (Assistant Audio) (Disponible sur certains modèles uniquement)

L'assistant Audio du Gestionnaire d'effets sonores peut vous aider à réaliser les raccordements audio du panneau avant.

Pour utiliser l'Assistant Audio :

- Allumez l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des
- 3 Choisissez Panneau de configuration.
- 4 Cliquez sur Sons, voix et périphériques audio (ou sur Sons et périphériques audio).
- 5 Cliquez sur Gestionnaire d'effets sonores. La fenêtre s'ouvre.

- 6 Cliquez sur Audio Wizard. Une fenêtre s'ouvre, affichant le panneau de connecteurs avant de l'ordinateur.
- 7 Cliquez sur la case à cocher Enable jack detection (Activer la détection des jacks) pour activer l'assistant.
- Raccordez les prises des câbles audio du système de haut-parleurs aux connecteurs sur le panneau avant de l'ordinateur. L'écran du panneau met en évidence tout câble correctement inséré dans un connecteur.
- 9 Fermez la fenêtre.

#### Modifier la fonction des connecteurs du panneau avant

La fonction du connecteur du microphone et du connecteur du casque du panneau avant de l'ordinateur peut être *modifiée* afin d'exécuter des tâches différentes.

- Suivez les étapes 1 à 7 de la procédure Utilisation de Audio Wizard (Assistant Audio).
- 2 Lorsque vous raccordez un câble, l'assistant vous demande de sélectionner dans une liste le périphérique que vous avez connecté.
- Fermez la fenêtre.



# Désactivation de la sortie audionumérique à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores (en option)

Pour désactiver la sortie audionumérique :

- Suivez les étapes 1 à 6 de la procédure Configuration de la sortie audio à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores en page 50.
- Cliquez sur le bouton Audionumérique. Sélectionnez No digital output (Pas de sortie numérique). Vous pouvez également sélectionner Digital-in to Digital-out pass through mode (Mode de passage Entrée numérique vers Sortie numérique).

3 Fermez la fenêtre.

Si vous sélectionnez Activer la sortie audionumérique, la coche dans la case Muet du réglage du volume du microphone disparaît, la source d'enregistrement est fixée sur Stéréo Mix, et si vous placez le microphone trop près des haut-parleurs, une contre-réaction peut se produire.

# Configuration de la sortie audio avec une carte son

Suivez les étapes suivantes après avoir installé et raccordé vos haut-parleurs.

Pour configurer la sortie audio multivoies des ordinateurs équipés de la carte son Creative Sound Blaster Audigy :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- Choisissez Tous les programmes.
- Sélectionnez Creative, SoundBlaster Audigy 2. Cliquez sur Paramètres des haut-parleurs Creative. La fenêtre de paramètres des haut-parleurs apparaît.
- 4 Sélectionnez un paramètre de haut-parleur dans le menu déroulant Sélection de haut-parleur/casque. Entrez une configuration de haut-parleurs comprise entre 2/2.1 à 2/7.1.
- Activez la sortie audionumérique si nécessaire. Voir Activation de la sortie audionumérique avec une carte son (en option) en page 53.

- 6 Cliquez sur le bouton **Canal** pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs.
- Réglez les paramètres de volume des haut-parleurs sur l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Calibrer**. L'assistant démarre. Suivez les instructions de base de l'assistant.
- Fermez la fenêtre.
- Configurez la sortie audio du Media Center. Voir Configuration du système audio du Media Center en page 54.
- 10 Configurez la sortie audio de WinDVD Player. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.

### Activation de la sortie audionumérique avec une carte son (en option)

Pour activer la sortie audionumérique :

- Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure précédente (Configuration de la sortie audio avec une carte son).
- 2 Cochez la case Sortie numérique uniquement.
- Raccordez le connecteur de sortie audionumérique à l'arrière de l'ordinateur sur l'entrée audionumérique de votre système audio
- 4 Sélectionnez l'entrée audionumérique de votre système audio.
- Insérez un DVD pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs.

- 6 Réglez les paramètres de volume des haut-parleurs sur l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Calibrer**. L'assistant démarre. Suivez les instructions de base de l'assistant.
- 7 Fermez la fenêtre.
- Configurez la sortie audio du Media Center. Voir Configuration du système audio du Media Center en page 54.
- Configurez la sortie audio de WinDVD Player. Voir Configuration audio de WinDVD Player en page 54.

# Configuration du système audio du Media Center

Suivez les étapes suivantes après avoir installé, raccordé et configuré vos haut-parleurs.

Pour configurer la sortie audio multivoies du Media Center :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches et sélectionnez **Media Center**.
- Cliquez sur Paramètres puis sur DVD. Utilisez la barre de défilement et cliquez sur Audio.
- 3 Sélectionnez votre mode de haut-parleurs. Par exemple, sélectionnez le mode 6 haut-parleurs (type 5.1).
- Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
- Fermez la fenêtre.

# Configuration audio de WinDVD Player

Suivez les étapes suivantes après avoir installé, raccordé et configuré vos haut-parleurs.

Le programme InterVideo WinDVD SE (certains modèles uniquement) est configuré pour une sortie à deux haut-parleurs (stéréo). Pour entendre tous les haut-parleurs durant l'enregistrement de films DVD avec un système audio multivoies, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si votre programme InterVideo WinDVD peut faire fonctionner plus de deux canaux).

Si vous désirez écouter un DVD en stéréo, vous pouvez modifier les propriétés audio de WinDVD en fonction la sortie audio du DVD enregistré.

Insérez un DVD.

− Ou −

Démarrez WinDVD: Cliquez sur **démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, **Vidéo**, **InterVideo WinDVD Player**. Cliquez sur **InterVideo WinDVD 4 SE**. La fenêtre vidéo de WinDVD apparaît.


Avec le bouton droit de la souris, cliquez n'importe où dans la fenêtre vidéo de WinDVD et sélectionnez Configuration. La fenêtre Configuration s'ouvre.

- 3 Cliquez sur l'onglet **Audio**.
- 4 Sélectionnez Configuration de la sortie audio. Sélectionnez Analogique ou Numérique (SPDIF). Cliquez sur Appliquer.
- Sélectionnez Configuration de la sortie audio. Cliquez sur l'option correspondant au nombre de haut-parleurs de votre système multivoies.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton Test pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs. Vous devriez pouvoir entendre vos haut-parleurs. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

# Réglage du volume

Pour régler le volume des haut-parleurs, utilisez

- le bouton Volume ou les boutons de volume du clavier;
- le bouton Volume des haut-parleurs ;
- le bouton Volume du caisson de basse ;
- le bouton Volume de l'écran (si connecté) ;
- les commandes de volume au sein d'un programme, comme par exemple les boutons Volume de la barre de navigation Media Center ou ceux de la télécommande;
- l'icône du volume dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône et réglez le volume.

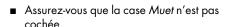



Certains programmes produisent un son faible, même lorsque le bouton de volume est au maximum. Dans ce cas, double-cliquez sur l'icône Volume de la barre des tâches et augmentez le volume.

#### Localisation de l'icône de volume

Si l'icône de volume n'apparaît pas dans la barre des tâches :

- Cliquez sur démarrer, Panneau de configuration. Si l'option est disponible, cliquez sur Sons, voix et périphériques audio.
- 2 Double-cliquez sur Sons et périphériques audio. La fenêtre de propriétés Sons et périphériques audio s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Volume**. Cochez la case Placer l'icône de volume dans la barre de tâches.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**. L'icône Volume apparaît dans la barre des tâches.

# Utilisation d'un casque d'écoute

Votre ordinateur est doté d'un connecteur (vert) de casque d'écoute situé sur le panneau (avant. Ce connecteur porte une icône de casque.

Vous pouvez également raccorder le casque au connecteur de sortie (vert) sur le panneau arrière de votre ordinateur.



#### Système de haut-parleurs 2.1

Sur certains modèles équipés d'un système de haut-parleurs 2.1, le connecteur du casque d'écoute est situé sur le côté droit du haut-parleur principal. Une fois le casque d'écoute branché, les haut-parleurs et le caisson de basse sont rendus muets.

#### Systèmes de haut-parleurs 6/5.1 à 8/7.1

Sur certains modèles équipés d'un système de haut-parleurs 5.1 ou plus, le connecteur du casque est situé sur le côté droit de la tour de contrôle.

Si la tour de contrôle affiche *HP* (HeadPhones, ou Casque), le casque d'écoute est activé et tous les haut-parleurs sont désactivés.

- Appuyez sur le bouton On (Mise en marche) de la tour de contrôle et maintenez-le enfoncé quelques secondes pour activer le son des haut-parleurs.
- Appuyez brièvement sur le bouton On (Mise en marche) pour activer le casque d'écoute.

# Utilisation d'un microphone

Votre ordinateur est doté d'un connecteur de microphone situé sur le panneau avant. Ce connecteur est rose et porte une icône de microphone. Il est déjà configuré pour fonctionner dès que vous le branchez.

Un autre connecteur de microphone se trouve sur le panneau arrière de l'ordinateur. Un seul connecteur de microphone peut fonctionner à la fois (le connecteur arrière est prêt à l'emploi).





Si vous branchez votre microphone à l'arrière de l'ordinateur, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette procédure.

# Raccordement d'un microphone (3 connecteurs uniquement)

Pour raccorder un microphone sur le panneau avant de votre ordinateur, choisissez le microphone en service :

- Raccordez le microphone au connecteur rose du panneau avant de l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Volume dans la barre des tâches. La fenêtre Contrôle du volume s'affiche alors.
- 3 Sélectionnez Options, puis cliquez sur Propriétés.
- 4 Dans Ajuster le volume pour, cliquez sur Enregistrement.
- Dans Afficher les contrôles de volume suivants, cochez la case Microphone.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Fermez la fenêtre.

# Sélection de périphériques d'enregistrement (6 connecteurs uniquement)

Pour sélectionner un périphérique d'enregistrement audio :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des
- Choisissez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Sons et périphériques audio (ou sur Sons, voix et périphériques audio). La fenêtre Sons et périphériques audio s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Audio**. La fenêtre
- 5 Sous Enregistrement audio, sélectionnez un périphérique d'enregistrement, comme par exemple Realtek HD Front Pink Jack.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Fermez la fenêtre.

# Résolution des problèmes de son

Si vos haut-parleurs n'émettent pas de son, vérifiez ce qui suit :

- Vérifiez les réglages du volume et du silencieux. Voir Réglage du volume en page 55.
- Vérifiez les connexions des câbles audio.
- Réinstallez les pilotes de la carte son en utilisant Réinstallation d'applications HP. Reportez-vous à la rubrique Récupération d'une application dans le Guide de garantie et de support.
- Reconfigurez le logiciel audio sur Surround sound.
- Utilisez des haut-parleurs actifs et alimentés ou des haut-parleurs dotés d'un amplificateur.
- Certains programmes produisent un son faible, même lorsque le bouton de volume est au maximum. Dans ce cas, double-cliquez sur l'icône **Volume** de la barre des tâches et augmentez le volume.

# Mise en marche de l'ordinateur


# Premier démarrage de l'ordinateur

Vous pouvez démarrer l'ordinateur aussitôt après avoir raccordé ses composants suivant les instructions de l'affiche d'installation.

- Appuyez sur l'interrupteur du moniteur.
- 2 Appuyez sur le bouton de mise en marche (On) (A) situé à l'avant de l'ordinateur.
- 3 Suivez les instructions données à l'écran pour l'installation initiale de Microsoft Windows.
- 4 Enregistrez votre produit auprès de HP pour recevoir des avis sur les modifications, les mises à jour et le soutien technique.

Les trois méthodes ci-dessous peuvent être utilisées pour cet enregistrement auprès de HP: Allumez l'ordinateur et suivez les instructions données à l'écran; double-cliquez sur l'icône d'enregistrement sur votre bureau et suivez les instructions données à l'écran. Vous pouvez aussi choisir d'enregistrer votre produit en ligne à :

http://register.hp.com

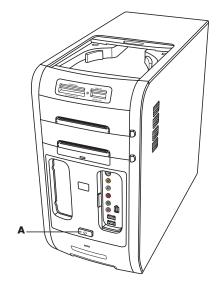



Veuillez lire la section Informations de sécurité qui se trouve au début de ce document avant de mettre l'ordinateur sous tension.

# Sélection d'un fournisseur d'accès Internet (FAI)

Dans le cadre de la procédure de démarrage, vous pouvez sélectionner un fournisseur d'accès Internet (FAI). Avant de vous connecter au réseau Internet, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI). Vous devez disposer d'une connexion Internet pour utiliser certaines des fonctions de Media Center.

L'assistant Connexion facile à Internet vous aide à établir un nouveau compte Internet, à configurer un compte existant ou bien à accéder à Internet par un réseau local, un modem câble, ou par DSL (ligne numérique d'abonné).

#### Ouvrez l'assistant Connexion facile à Internet :

 Double-cliquez sur l'icône
 Connexion facile à Internet de votre bureau.



— Ои —

 Cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, choisissez Tous les programmes,
 Services en ligne, (si l'option est disponible), puis cliquez sur Connexion facile à Internet.

La fenêtre Connexion facile à Internet apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Vue du bureau de l'ordinateur Media Center



Le menu démarrer de votre ordinateur Media Center peut ne pas inclure certains des programmes et utilitaires répertoriés ci-dessous. Le bureau de l'ordinateur Media Center possède des icônes de raccourci qui vous aident à trouver facilement tout ce dont vous avez besoin. Pour afficher des informations supplémentaires sur un programme, cliquez sur son icône.

#### Utilisation du menu démarrer

Pour ouvrir le menu de démarrage, cliquez sur le bouton **démarrer**. Utilisez ce menu pour :

- Ouvrir Media Center comme suit : cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, choisissez Tous les programmes, Accessoires, Media Center, puis cliquez une nouvelle fois sur Media Center.
- Sélectionner des programmes ou des documents.
- Ouvrir le module Centre d'aide et de support.
- Lancer une recherche.

- Exécuter un programme.
- Afficher ou modifier des paramètres ; pour cela, il faut ouvrir le Panneau de configuration.
- Interrompre la session en cours et passer à un autre utilisateur ; pour cela il faut cliquer sur le bouton Fermer la session.
- Éteindre l'ordinateur ou le redémarrer ; pour cela, il faut cliquer sur le bouton Arrêter l'ordinateur.

# Raccourcis du bureau (Certains modèles uniquement)

Icône	Ouvre	À utiliser pour
🐉 démarrer	Menu démarrer de Windows XP	Rechercher tous les logiciels, éteindre l'ordinateur, ouvrir le module Aide et support et accéder aux utilitaires et fonctions de l'ordinateur.
?	Aide et support	Afficher l'écran des informations d'aide concernant votre ordinateur.
	Media Center	Accéder à toutes les fonctions de Media Center : regarder et enregistrer des programmes TV ; écouter et enregistrer des CD audio ; afficher vos images numériques ; regarder des films sur DVD ; et bien plus.
2	Assistant Connexion facile à Internet	Se connecter en utilisant un compte nouveau ou existant auprès d'un fournisseur d'accès Internet.
7 ===	Programme HP Image Zone Plus	Organiser et protéger vos prises de vue, images numérisées et clips vidéo.
Optimisation et réparation de l'ordinateur	Optimisation et réparation de l'ordinateur	Réparer les problèmes logiciels des programmes, des imprimantes ou des périphériques cessant de fonctionner ; corriger un éventuel dysfonctionnement de l'ordinateur. Les options de réparation comprennent la réinstallation d'applications et la réinstallation système. Vous pouvez aussi procéder à la défragmentation du disque dur, rechercher si des virus ont infecté votre ordinateur, sauvegarder les données, effectuer un nettoyage du disque et accéder aux informations système.
	Internet Explorer	Ouvrir votre navigateur Internet.
<b>(</b>	Lecteur Windows Media	Créer une bibliothèque musicale, écouter des CD et obtenir des informations sur votre CD.

### Création de CD/DVD de réinstallation

Créer dès à présent des disques de réinstallation serait une bonne idée. Reportez-vous au *Guide de garantie et de support* pour des instructions et plus de détails.

### Les produits HP fonctionnent mieux ensemble

Les ordinateurs HP sont équipés de logiciels préinstallés conçus pour certains produits de la gamme All-In-One, et certains appareils photos, scanners et imprimantes HP. Ces logiciels préinstallés simplifient et accélèrent la configuration des périphériques HP.

Il suffit de brancher et d'allumer le périphérique HP pour que votre ordinateur HP le configure automatiquement et qu'il soit prêt à l'emploi.

# Transfert d'informations d'un ancien ordinateur vers un nouveau

Reportez-vous au centre intégré d'aide et de support de Microsoft Windows ; effectuez une recherche sur Assistant transfert, et sélectionnez l'article général, Présentation de l'assistant Transfert de fichiers et de paramètres. Cette rubrique présente une solution Microsoft pour déplacer vos fichiers sur votre nouvel ordinateur. En solution de rechange, double'cliquez sur l'icône

Optimisation et réparation
de l'ordinateur (certains
modèles uniquement) du bureau,
et lisez les informations de la
section Sauvegarde des données
concernant divers produits et services.



# Information importante sur les programmes TV enregistrés

Lorsque vous remplacez le disque dur, vous perdez tout fichier ou logiciel que vous avez créé, enregistré ou installé sur l'ordinateur. Vous perdez ainsi un code spécial que Microsoft inclut dans les fichiers des programmes TV enregistrés. Sans ce code, Media Center ne peut pas effectuer la lecture des programmes TV précédemment enregistrés sur le disque, ou copié sur un DVD ou tout autre support. Pour plus de détails sur la protection de vos programmes TV enregistrés, reportez-vous à la section Sauvegarde des émissions TV enregistrées dans le Manuel du logiciel HP Media Center.

#### Protection de l'ordinateur

HP offre un logiciel antivirus pour vous aider à protéger votre ordinateur (certains modèles uniquement).

Le fabricant du logiciel antivirus offre des mises à jour gratuites de son programme par Internet, pendant une période initiale après l'achat de votre ordinateur. Après expiration de la période gratuite, vous pouvez vous abonner à un service de mise à jour payant.

De nouveaux types de virus sont inventés chaque jour. Protégez votre ordinateur en installant régulièrement les mises à jour de votre logiciel antivirus que vous obtenez auprès du fabricant du programme.

Si un logiciel ou le système d'exploitation sont un jour endommagés, réinstallez-les. Reportez-vous à la section Utilisation des programmes Réinstallation d'applications et Réinstallation système dans le Manuel du logiciel HP Media Center pour plus de détails.

Lorsque votre ordinateur rencontre des problèmes de logiciel, il est possible que ce soit dû à une pointe de tension, une panne de courant ou une baisse de tension. Les symptômes des crêtes de tension sont un vacillement de l'écran, un redémarrage soudain de l'ordinateur et une mauvaise réponse à vos commandes. Une pointe de tension pouvant parfois endommager ou détruire des fichiers, il est sage de régulièrement faire des copies de vos fichiers de données. Vous pouvez également prévenir les pointes de tension en installant un limiteur de surtension spécialement concu pour les équipements informatiques, entre la prise électrique et le cordon d'alimentation de l'ordinateur.

# **Utilisation des logiciels**

#### (Disponible sur certains modèles uniquement)

HP propose des logiciels et son assistance pour vous permettre d'utiliser et d'apprécier votre nouvel ordinateur. Pour ouvrir un programme, cliquez sur son icône sur le bureau (certains programmes) ou cliquez sur démarrer, choisissez Tous les programmes et sélectionnez le nom du dossier ou du programme. Les programmes et les offres peuvent varier.

InterVideo WinDVD Player vous permet de regarder des vidéos et des films sur DVD au moyen d'un menu interactif.

Lecteur Windows Media (un produit Microsoft) vous permet de lire, d'enregistrer et d'organiser vos fichiers audio et musicaux. Media Center utilise ce programme. HP inclut une période d'essai de 30-jours pour l'extension logicielle InterVideo MP3 XPack du lecteur Windows Media, qui vous permet de créer des fichiers au format MP3.

iTunes with QuickTime vous permet de configurer une connexion en ligne pour que vous puissiez acheter, télécharger et lire vos fichiers musicaux favoris.

**RecordNow!** vous permet d'écrire (d'enregistrer) des fichiers audio ou de données sur des disques enregistrables.



Les logiciels indiqués sur cette page ne sont pas obligatoirement disponibles dans votre pays/région.

InterVideo WinDVD Creator vous permet de transférer, de modifier et d'enregistrer sur DVD des films vidéo à partir de diverses sources numériques et analogiques (certains modèles). Choisissez vos clips vidéo, classez-les, ajoutez des titres, des enchaînements de scènes, de la musique, de la narration, des effets spéciaux, des arrière-plans, et bien plus encore. Vous utilisez les menus pour organiser vos vidéos amateurs et, avec un graveur DVD (certains modèles), vous créez un DVD que vous pourrez regarder dans un lecteur DVD de salon.

**Microsoft Money 2004** vous permet de configurer une connexion en ligne pour surveiller les nouvelles et cours de la bourse, payer des factures régulières et surveiller les dépôts.

**HP Image Zone Plus**, placé dans le dossier Mes images, assure un accès aisé aux logiciels et services exclusifs de HP.

Norton AntiVirus 2004 est le programme antivirus de Symantec Norton AntiVirus<sup>TM</sup> qui recherche les virus sur l'ordinateur et les élimine. Norton propose des mises à jour gratuites de définition des virus via votre connexion Internet, pendant une période de 60 jours à compter de l'achat de l'ordinateur. Après expiration de la période gratuite initiale, vous pourrez vous abonner à un service de mises à jour payant.

## **Utilisation du logiciel HP Organize**

#### (Disponible sur certains modèles uniquement)

Le logiciel HP Organize est un outil de bureau qui sert à organiser à la fois vos raccourcis et vos liens Internet préférés. Vous pouvez l'utiliser pour organiser toutes les choses importantes que vous faites sur l'ordinateur et avec Internet. HP Organize vous donne accès à toutes vos données en quelques clics de souris.

Le logiciel se présente sous forme d'une fenêtre comprenant plusieurs cadres de catégories. Chaque catégorie contient des liens vers des adresses Internet ou des raccourcis vers les applications ou les fichiers de votre ordinateur. La zone de lecture est utilisée pour l'affichage d'images, l'écoute de fichiers MP3 enregistrés sur votre ordinateur, ou pour regarder des clips vidéo. Une barre de recherche dans la partie supérieure de HP Organize vous permet d'effectuer des recherches sur Internet avec le moteur de votre choix.

#### Utilisation de Outils et Aide

Le dossier Aide et Outils de l'ordinateur, accessible dans le menu Tous les programmes, contient des utilitaires s'adressant spécialement aux propriétaires d'ordinateurs. Ce dossier contient également des guides sur écran compris dans votre ordinateur.

Pour voir les éléments de votre dossier Aide et Outils de l'ordinateur, exécutez les opérations suivantes :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- Choisissez Tous les programmes.
- Cliquez sur Aide et Outils.
- Cliquez sur l'élément voulu pour l'afficher ou

#### Mise hors tension de l'ordinateur

Procédez comme suit pour éteindre l'ordinateur :

- Fermez les logiciels ouverts. Pour quitter un programme, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de chaque fenêtre.
- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- Cliquez sur Arrêter l'ordinateur dans la partie inférieure du menu.
- Cliquez sur Arrêter.
- Éteignez le moniteur.

Avant de mettre l'ordinateur hors tension, pensez à retirer les supports éventuellement placés dans les lecteurs: CD, DVD et lecteur de carte mémoire. En effet, si vous laissez un support dans un lecteur, vous risquez d'obtenir une erreur lorsque vous mettez l'ordinateur en marche.

### Veille manuelle

#### Mise en veille de l'ordinateur

Vous disposez de plusieurs méthodes pour mettre l'ordinateur en veille :

- Appuyez sur le bouton de veille de votre clavier.
- Appuyez sur le bouton de veille de la télécommande.
- Appuyez rapidement sur le bouton de mise en marche (On) situé à l'avant de l'ordinateur. L'écran s'assombrit, et l'ordinateur se met en mode veille. Le bouton de mise en marche (On) situé à l'avant de l'ordinateur est doté d'un témoin d'alimentation qui clignote quand l'ordinateur est en mode veille.
- − Ou −
- Cliquez sur **démarrer 3** démarrer dans la barre des tâches.
- Cliquez sur Arrêter l'ordinateur dans la partie inférieure du menu.
- Cliquez sur Mettre en veille.

#### Mise hors veille de l'ordinateur

Lorsque vous voulez vous servir de nouveau de l'ordinateur, appliquez l'une des méthodes suivantes pour rétablir l'affichage tel qu'il était avant la mise en veille :

- Sur l'avant de l'ordinateur, appuyez rapidement sur le bouton de mise en marche (On).
- Sur le clavier, appuyez sur une touche ou sur le bouton de mise en veille.
- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de mise en veille et maintenez-le enfoncé pendant 1 ou 2 secondes ; ensuite, lorsque l'affichage apparaît, appuyez sur le bouton Démarrer de la télécommande.

#### Conseils relatifs au mode veille

Si l'ordinateur ne fonctionne pas correctement lorsque vous le mettez hors veille, réinitialisez-le en appuyant pendant 5 secondes environ sur le bouton de mise en marche situé à l'avant de l'ordinateur (On), jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Ensuite, rallumez l'ordinateur.

Si vous utilisez Media Center pour enregistrer des émissions TV, mettez l'ordinateur en mode veille (plutôt que de l'éteindre ou de le mettre en veille prolongée) ; il pourra ainsi « se réveiller » à temps pour effectuer l'enregistrement.

Si la TV en direct ou un autre support est en cours de lecture dans Media Center, l'ordinateur ne passera pas automatiquement en mode veille.

# Mode veille prolongée manuelle

Il existe une différence entre le mode veille prolongée et le mode veille. Lorsque l'ordinateur passe en veille, il est toujours actif et il peut répondre aux activités programmées. Lorsque l'ordinateur passe en veille prolongée, il copie sur le disque dur toutes les données alors affichées sur le bureau, puis il s'arrête. Quand l'ordinateur sort du mode veille prolongée, les programmes sont restaurés et leur état initial d'avant la mise en veille prolongée est rétabli.

- 1 Cliquez sur **démarrer** démarrer dans la barre des tâches.
- Cliquez sur Arrêter l'ordinateur dans la partie inférieure du menu.
- Appuyez sur la touche Maj du clavier, puis cliquez sur Veille prolongée. L'ordinateur enregistre sur le disque dur tout le contenu de ses mémoires, il éteint le moniteur et le disque dur, puis il s'arrête.

4 Lorsque vous voulez utiliser de nouveau votre ordinateur, appuyez sur le bouton de mise en marche à l'avant de l'ordinateur. L'ordinateur rétablit toutes les données (programmes, dossiers et documents) à l'écran.

Après la sortie de mise en veille prolongée, si l'ordinateur ne fonctionne pas normalement, redémarrez-le.



Lorsque vous appuyez sur la touche Mai, le bouton de veille est remplacé par Veille prolongée. Si le bouton Veille prolongée n'est pas visible, vous devez d'abord configurer l'ordinateur en vue d'une veille prolongée en réglant comme il convient les **Options** d'alimentation dans le Panneau de configuration.




Ne choisissez pas la veille prolongée si vous avez programmé des enregistrements TV dans Media Center.

# Mode veille ou veille prolongée automatique

Pour mettre automatiquement l'ordinateur en mode veille ou veille prolongée lorsque l'ordinateur est inactif, modifiez les paramètres de gestion de l'alimentation :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Performances et maintenance, le cas échéant.
- Cliquez sur Gestion de l'alimentation.
- Cliquez sur l'onglet Mise en veille prolongée, sélectionnez la case à cocher Activer la mise en veille prolongée, puis cliquez sur Appliquer.
- Si vous voulez régler les minuteries pour la veille ou la veille prolongée, cliquez sur l'onglet Modes de gestion de **l'alimentation**. Dans la zone Modes de gestion de l'alimentation, choisissez l'un des modes suggérés. Choisissez les minuteries :
  - Pour activer la veille automatique pour votre ordinateur, entrez un délai (tel que Après 20 minutes) dans la liste Mise en veille.
  - Pour activer la mise en veille prolongée automatique de l'ordinateur, cliquez sur la durée qui doit s'écouler avant la mise en veille prolongée (p.ex. Après 1 heure) dans la liste Mise en veille.
- 7 Cliquez sur **OK**.

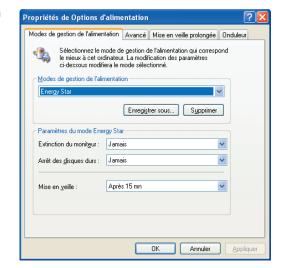



Ne choisissez pas le mode veille prolongée automatique si vous avez programmé des enregistrements TV dans Media Center; réalez la sélection Mise en veille prolongée sur Jamais.



Une fois que vous avez effectué l'enregistrement, installez les logiciels qui ont été livrés sur CD ou DVD avec l'ordinateur.

# Installation des logiciels

Après avoir allumé votre ordinateur pour la première fois puis l'avoir redémarré, vous pouvez installer n'importe quel logiciel contenu sur les CD ou DVD qui se trouvent dans la boîte de votre ordinateur (certains modèles uniquement).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer des logiciels ou périphériques supplémentaires sur votre ordinateur. Redémarrez l'ordinateur après l'installation.

Choisissez un logiciel compatible avec votre ordinateur; vérifiez la compatibilité du logiciel avec le système d'exploitation, la mémoire et autre configuration sur l'ordinateur.

Installez le nouveau logiciel en respectant les consignes fournies par le fabricant. Consultez la documentation fournie par le fabricant ou le service clientèle si vous avez besoin d'aide.

# Utilisation du matériel informatique

# Utilisation du clavier

Votre ordinateur est livré avec un clavier standard ou un clavier sans fil.

Un clavier standard se branche à la prise clavier à l'arrière de l'ordinateur.

Un clavier sans fil (certains modèles seulement) comprend un dispositif récepteur/émetteur qui remplace le câble connecteur pour communiquer avec votre ordinateur. Le témoin lumineux du récepteur indique que le récepteur est actif.

Le clavier comporte des touches standard, des témoins lumineux et des boutons spéciaux.


Les **touches alphanumériques** sont celles que l'on retrouve sur une machine à écrire traditionnelle.

Les **touches de fonction** sont les touches F1 à F12 situées au-dessus des touches principales. Si vous appuyez sur F1, la fenêtre d'aide du programme logiciel que vous utilisez s'affiche. Si vous appuyez sur F3, le système affiche une fenêtre de recherche. Le fonctionnement des autres touches de fonction dépend du logiciel que vous utilisez.

Les **touches de direction** (flèches) commandent les déplacements vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez utiliser ces touches au lieu de la souris pour déplacer le curseur afin de naviguer dans un site Web, dans un document ou dans un jeu.

Les **touches numériques** sont verrouillées lorsque l'indicateur lumineux de la touche Ver Num du clavier est allumé. Lorsqu'elles sont verrouillées, les touches numériques sont celles qui correspondent aux numéros et aux touches de fonction arithmétiques comme sur une calculatrice simple. Lorsque le témoin lumineux Ver Num du clavier est éteint, les touches numériques correspondent aux touches directionnelles utilisées dans les jeux ou pour déplacer le curseur.

Les **boutons spéciaux** se trouvent en haut du clavier Ces boutons permettent de commander un lecteur de CD ou de DVD, de vous connecter au réseau Internet ou d'accéder rapidement à certaines fonctions. Consultez la section *Boutons spéciaux du clavier* en page 70 pour obtenir la description de ces boutons.

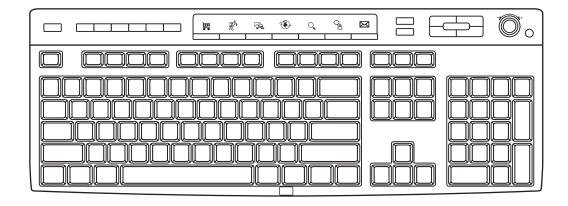

# Boutons spéciaux du clavier

# Boutons d'accès

Icône	Fonction	Description ou fonction
C	Veille	Met l'ordinateur en mode veille pour une économie d'énergie ou l'en fait sortir. Il peut y avoir un délai de 10 à 30 secondes avant que l'écran ne réapparaisse.
utilisateur	Utilisateur	Déconnexion ou changement d'utilisateur de l'ordinateur.
hp	HP	Établit un lien avec un site Web HP.
?	Aide	Ouvre le module Centre d'aide et de support.
photo	HP Image Zone Plus	Lance le programme logiciel HP Image Zone Plus. Ce bouton peut être reconfiguré.
musique	Musique	Lance iTunes ou le lecteur Windows Media. Ce bouton peut être reconfiguré.
vidéo	Vidéo	Ouvre un logiciel vidéo. Ce bouton peut être reconfiguré.

# **Boutons Internet**

lcône	Fonction	Description ou fonction
Ħ.	Achats	Vous connecte aux sites Web d'achats les plus populaires. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.
ž	Sports	Vous connecte aux sites Web sportifs les plus populaires. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.
	Finances	Vous connecte aux sites Web financiers les plus populaires. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.
<b>(</b>	Connexion	Ouvre votre navigateur Internet. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.

Icône	Fonction	Description ou fonction
Q	Rechercher	Ouvre un moteur de recherche Internet. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.
Q	Forums/ Discussions	Ouvre un site Web associé à HP pour y échanger des propos. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.
$\sim$	Courrier électronique	Ouvre un programme de messagerie électronique. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou aller sur n'importe quel site Web.

# Commandes multimédia ou Boutons de lecture

Icône	Fonction	Description ou fonction
<b>A</b>	éjection 1 et éjection 2	Ouvre ou ferme le lecteur optique du haut et du bas.
	rec	Démarre l'enregistrement sur le support choisi.
	arrêt	Arrête le support.
<b> </b>	lecture/pause	Lit ou interrompt la lecture du support sélectionné.
<b> </b>	préc.	Rembobine le support.
<b>&gt;&gt;</b> I	suivant	Avance rapidement dans le support.
-101+	volume	Le bouton du volume commande le volume des haut-parleurs.
<b>□</b>	Muet	Active/désactive le son des haut-parleurs.



La molette du volume tourne indéfiniment, même après que le niveau maximum a été atteint.

# Configuration des boutons du clavier

- Cliquez sur démarrer sur la barre des tâches, choisissez Panneau de configuration, puis cliquez sur Imprimantes et autres périphériques, si l'option existe.
- 2 Double-cliquez sur Clavier.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés du clavier qui apparaît, cliquez sur l'onglet **Boutons**.
- 4 Double-cliquez sur le bouton que vous désirez modifier.
- Dans la liste déroulante, choisissez une fonction pour le bouton. Tapez le nom à afficher et l'adresse (s'il s'agit d'un site Web, tapez l'adresse URL en entier dans la barre d'adresse du navigateur).
- 6 Cliquez sur **OK**.
- **7** Dans l'onglet Boutons, cliquez sur **Appliquer**. Répétez les étapes 4 à 6 pour les autres boutons.
- 8 Cliquez sur **OK** une fois que vous avez terminé.

# Utilisation de la souris

Votre ordinateur est équipé d'une souris sans fil ou à molette optique.

Une souris à molette optique utilise un faisceau lumineux et un capteur optique, et non une boule, pour détecter les mouvements. Utilisez la souris optique sur une surface opaque.


Une souris sans fil (certains modèles uniquement) est une souris optique qui utilise un récepteur/émetteur au lieu d'un câble de connexion pour communiquer avec votre ordinateur. Le témoin lumineux du récepteur indique que le récepteur est actif.

# **Ensemble clavier sans fil**

### (Disponible sur certains modèles uniquement)

Un clavier sans fil comprend un dispositif récepteur/émetteur (A) au lieu d'un câble connecteur pour communiquer avec votre ordinateur. Le clavier sans fil, (B), la souris (C) et le récepteur sont disponibles avec certains modèles uniquement. Pour obtenir des


informations supplémentaires sur l'installation de votre ensemble clavier sans fil, consultez la documentation spécifique à votre clavier sans fil qui se trouve dans l'emballage d'expédition de l'ordinateur.

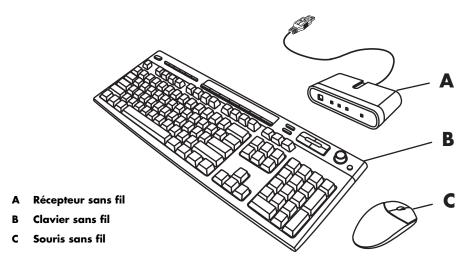

# Récepteur sans fil

Le témoin lumineux du récepteur indique que le récepteur est actif.

- A Verrouillage numérique
- **B** Verrouillage des majuscules
- C Verrouillage du défilement
- D Activité du récepteur

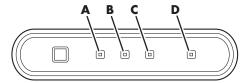


# **Télécommande**

Utilisez la télécommande pour ouvrir le programme Media Center et l'utiliser pour regarder la télévision, enregistrer des émissions télévisées, regarder des émissions télévisées préalablement enregistrées et écouter de la musique, regarder des films ou des vidéos. Consultez la section Utilisation de la télécommande dans le Manuel du logiciel HP Media Center pour des instructions détaillées sur l'usage des fonctions de la télécommande.

Pour utiliser la télécommande, il vous suffit de la pointer vers le télécapteur et d'appuyer sur le bouton Démarrer.



Utilisez la télécommande à une distance maximale de 8 m (26 pieds) du télécapteur et à un maximum de 22,5 degrés du centre (45 degrés au total) du télécapteur.

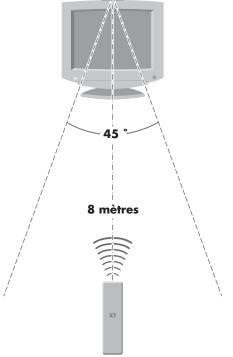


# Installation des piles de la télécommande

- Faites glisser le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.
- Insérez les deux piles AA (fournies).





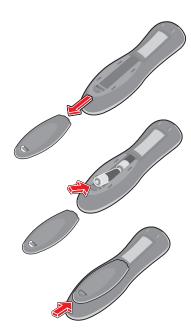




# Lecteur de carte mémoire

Lorsque le témoin d'utilisation clignote, n'essayez pas d'enlever la carte. Si vous le faites, vous risquez de perdre des données.

Les appareils photos numériques et autres dispositifs de reproduction d'images numériques utilisent des cartes de mémoire, ou support, pour stocker des fichiers d'images numériques. Le lecteur de carte mémoire (en option) permet de lire et d'enregistrer sur plusieurs types de carte mémoire et sur le lecteur de disque IBM Microdrive.

Le lecteur de carte mémoire est accessible directement à l'avant de l'ordinateur ou derrière un cache. Il est équipé de quatre logements de carte qui acceptent les cartes mémoire et le lecteur de disque Microdrive.

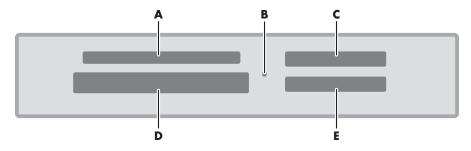

- SmartMedia/xD
- Témoin d'utilisation (indique qu'une lecture ou un enregistrement de données est en cours)
- MMC/SD (MultiMedia Card/Secure Digital)
- CompactFlash I/II ou Microdrive
- MS/MS Pro (Memory Stick ou Memory Stick Pro)

Carte	Insérez le support	Emplacement du lecteur à 4 logements
Support CompactFlash de type 1	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>D</b> (Logement en bas à gauche)
Support CompactFlash de type II	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>D</b> (Logement en bas à gauche)
Lecteur de disque IBM Microdrive	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>D</b> (Logement en bas à gauche)
Carte mémoire Secure Digital (SD)	Vers le haut	<b>C</b> (Logement en haut à droite)
MultiMedia Card (MMC)	Vers le haut	<b>C</b> (Logement en haut à droite)
Carte mémoire Memory Stick (MS)	Vers le haut	E (Logement en bas à droite)
Carte mémoire Memory Stick (MS-PRO)	Vers le haut	E (Logement en bas à droite)
Carte mémoire SmartMedia (SM)	Vers le haut	A (Logement en haut à gauche)
Carte xD	Vers le haut	A (Logement en haut à gauche)

### Formatage d'une carte mémoire

Si vous n'avez pas utilisé la carte mémoire, il vous faut probablement d'abord par la formater.

- Insérez le support dans le logement adéquat du lecteur jusqu'à ce qu'il bute et se verrouille en place. Le témoin d'utilisation du lecteur de carte s'allume et l'ordinateur détecte automatiquement le support.
- 2 Cliquez sur démarrer, puis sur Poste de travail.
- 3 Sous Périphériques de stockage amovibles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à la carte mémoire.
- 4 Sélectionnez Format, puis tapez un nom de label dans le champ d'étiquette. Pour garantir une compatibilité optimale, sélectionnez FAT comme Paramètres système de fichier.
- 5 Cliquez sur **démarrer**.
- 6 Cliquez sur **OK** dans la fenêtre Formatage terminé, puis sur **Fermer**.



Certaines cartes mémoire ont une position de verrouillage. Pour afficher ou éditer vos photos, veillez à ce que la carte mémoire soit en position déverrouillée.

#### Utilisation du lecteur de carte mémoire

Si vous n'avez pas utilisé la carte mémoire, il vous faut probablement d'abord la formater. Voir Formatage d'une carte mémoire en page 77. Vous pouvez placer les supports dans un ou plusieurs logements du lecteur et accéder à chacun séparément. Chaque lecteur dispose de sa propre lettre de lecteur. Lorsque vous insérez un support, il est possible que le label change pour indiquer le titre du support, s'il y en existe un.

- Enfoncez complètement le support dans le logement. Le témoin d'utilisation du lecteur de carte s'allume, et l'ordinateur détecte automatiquement la carte.
- Une fenêtre de lecture automatique s'ouvre. Sélectionnez un programme pour accéder à vos fichiers. L'ordinateur ouvre un programme pour que vous puissiez accéder au contenu du support. Vous pouvez copier des fichiers depuis ou vers le support.
  - − Ou −

- Si le programme ne s'ouvre pas, vous pouvez cliquer sur **démarrer**, sur **Poste de travail**, puis double-cliquer sur l'icône de carte mémoire pour afficher les fichiers sur la carte mémoire.
- Corsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur, sélectionnez **Éjecter**, assurez-vous que le témoin d'utilisation est allumé sans clignoter, puis retirez le support. Lorsque le témoin est allumé sans clignoter, c'est qu'aucune lecture ou enregistrement sur le support n'est en cours.



Lorsque le témoin d'utilisation clignote, n'essayez pas d'enlever la carte. Si vous le faites, vous risquez de perdre des données.

#### Comprendre le témoin d'utilisation

Le témoin d'utilisation du lecteur de carte mémoire est éteint lorsqu'il n'y a aucune carte insérée dans aucun des quatre logements. Le voyant s'allume lorsque une carte est insérée dans un des logements. Le voyant clignote lorsque des données sont transférées entre la carte et l'ordinateur.



Munies d'une clé, les cartes CompactFlash et Microdrive ne peuvent être insérées incorrectement. Insérez le rebord du réceptacle (orifices) de cette carte dans le logement.



Dans la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité, ne cliquez pas sur Arrêt quand Périphérique de stockage de masse USB est sélectionné. Vous risqueriez de supprimer la reconnaissance par le système d'exploitation du lecteur de carte mémoire de votre ordinateur. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour pouvoir utiliser de nouveau votre lecteur.

### Dépannage du lecteur de carte mémoire

Si vous avez des problèmes de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire, essayez ce qui suit :

- Veillez à ce que le commutateur lecture/ écriture de la carte mémoire, s'il est disponible, soit configuré sur Autorisation d'écriture.
- Vérifiez que le volume des données que vous stockez n'excède pas la limite de stockage de la carte mémoire.
- Assurez-vous que la carte mémoire est compatible : CompactFlash de type I et II, IBM Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, Secure Digital, SmartMedia ou xD media.
- Assurez-vous que la carte mémoire est entièrement insérée dans le logement approprié.
- Retirez la carte mémoire et examinez avec une lampe de poche si les broches à l'intérieur du logement vide sont tordues. Si des broches sont tordues au point de toucher une autre broche, remplacez le lecteur de carte mémoire ou faites réparer votre ordinateur. Après avoir éteint l'ordinateur, redressez les broches légèrement tordues à l'aide d'un stylo à bille à pointe fine rétractable.
- Inspectez les extrémités des cartes mémoire pour voir si quelque chose pourrait faire obstruction à une bonne connexion. Nettoyez les contacts avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'alcool. Remplacez la carte mémoire, si nécessaire.

#### Utilitaire Supprimer le périphérique en toute sécurité

Si vous ouvrez accidentellement la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur **Fermer**.

Si vous cliquez sur Arrêt quand l'option Périphérique de stockage de masse USB est sélectionnée, le système d'exploitation ne sera plus capable d'identifier le lecteur de carte mémoire. Il vous faudra redémarrer l'ordinateur afin qu'il puisse de nouveau identifier le lecteur.



# Installation d'une station d'accueil pour appareil photo numérique HP

L'ordinateur HP Media Center est livré avec une baie pour station d'accueil pour appareil photo et deux couvercles. Cette baie est conçue pour héberger une station d'accueil pour appareil photo HP et plusieurs appareils photos numériques HP (vendus séparément).

Pour installer une station d'accueil pour appareil photo numérique HP :

Appuyez doucement sur le couvercle du stockage CD et faites-le glisser pour l'ouvrir.





La station d'accueil pour appareil photo numérique, les câbles, ainsi que l'appareil photo numérique HP et les pattes de fixation sont vendus séparément.




La patte se fixe à la base de la station d'accueil. La patte de fixation est fournie avec l'appareil photo numérique.

- 2 Placez la station d'accueil pour appareil photo (A) sur le haut de l'ordinateur.
- 3 Placez la patte de fixation (B) livrée avec votre appareil photo numérique sur la station d'accueil.




4 Faites passer les câbles (C) livrés avec votre station d'accueil à travers le tunnel de câbles, de l'arrière vers l'avant de l'ordinateur. Tirez les câbles vers le centre.

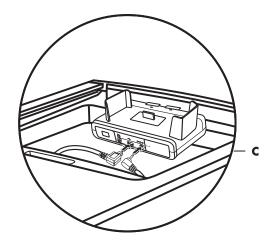


## 5 Raccordez les câbles :

- Branchez le câble USB à l'arrière de l'ordinateur.
- Branchez les connecteurs rouge et jaune (non illustrés) au téléviseur si vous désirez afficher les prises de vue de l'appareil photo sur un écran de télévision (en option).
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.

Reportez-vous au mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo HP.

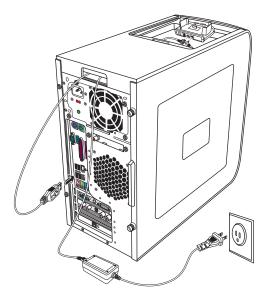

- Placez le bon couvercle de station d'accueil (**D**) sur le haut de l'ordinateur. Orientez doucement le bord du couvercle.
- 7 Placez l'appareil photo numérique HP (E) dans la station d'accueil.
- Suivez les instructions du mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo.

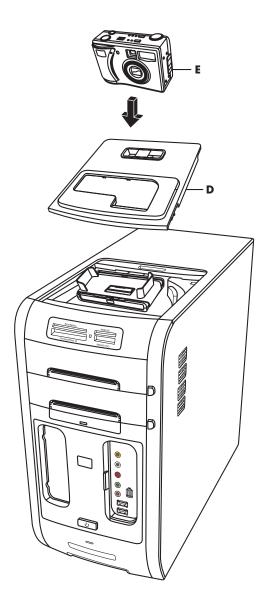

# Dépannage

# **Problèmes et solutions**

Pour vous aider à régler les problèmes généraux et certains problèmes spécifiques pouvant survenir avec votre ordinateur, nous vous proposons quelques solutions. Recherchez la description de votre problème, puis essayez la solution proposée. Pour de plus amples informations, appuyez sur le bouton Aide de votre clavier, ou cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Aide et support**.

#### **Problème**

#### Solution

# Mon ordinateur ne s'allume pas.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche (On) à l'avant de l'ordinateur, vous devez constater les événements suivants :
  - Les voyants du clavier clignotent.
  - **b** Le disque dur tourne.
  - L'ordinateur émet un bip indiquant qu'il fonctionne normalement.
- Si l'ordinateur ne suit pas ce cycle, vérifiez ce qui suit :
  - Le cordon d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur sont correctement branchés.
  - Le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur avec mise à la terre. Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant un autre appareil.
  - Assurez-vous que votre moniteur est branché, connecté à votre ordinateur et allumé.

J'ai installé une nouvelle imprimante ou un autre périphérique et il ne fonctionne pas.

- N'oubliez pas d'installer les pilotes de périphériques livrés avec votre nouvel appareil.
- Vous avez peut-être besoin d'un pilote mis à jour pour Windows XP. Pour les périphériques qui ne sont pas de marque HP, contactez directement le détaillant. S'il provient de la société HP, consultez notre site Web. Consultez le Guide de garantie et de support pour plus de détails.



Votre système est doté d'un commutateur de sélection de tension pour un système d'alimentation de 115 ou 230 V c.a. Ce commutateur a été réglé sur la tension appropriée pour le pays ou la région où le matériel a été initialement vendu. Si vous réglez le commutateur de tension sur la mauvaise position, vous risquez d'endommager votre ordinateur et d'annuler toute garantie implicite.

#### Solution

Il semble y avoir un dysfonctionnement de l'ordinateur (ou de l'un de ses composants). L'ordinateur est en mode veille (le témoin lumineux du bouton de mise en marche (On) clignote). Appuyez sur le bouton de mise en veille du clavier ou de la télécommande.

Essayez de redémarrer votre ordinateur en procédant de la manière suivante :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- b Cliquez sur Arrêter l'ordinateur.
- Cliquez sur Redémarrer.
- Si le système ne répond plus (le clavier et la souris ne réagissent plus), réinitialisez l'ordinateur :
  - Appuyez sur le bouton de mise en marche (On) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne.
  - b Attendez quelques secondes, puis rallumez l'ordinateur.
- Un programme, un pilote logiciel ou le système d'exploitation peut être altéré, effacé ou endommagé. Vous pouvez faire appel à l'option Réinstallation système ou Réinstallation d'applications pour réinstaller les logiciels. Consultez la section Réinstallation d'applications et Réinstallation système dans le Guide de garantie et de support livré avec l'ordinateur.
- Il est possible qu'une pointe de tension, une panne de courant ou une baisse de tension soient survenues. Les symptômes de pointes de courant comprennent : le scintillement de l'affichage, un redémarrage inattendu de l'ordinateur et le refus de ce dernier d'obéir à vos commandes. Une pointe de tension pouvant parfois endommager ou détruire des fichiers, il est sage de régulièrement faire des copies de vos fichiers de données. Prévenez les pointes de tension en installant un limiteur de surtension conçu pour du matériel informatique entre la prise électrique murale et le cordon d'alimentation de votre ordinateur.



L'utilisation du bouton de mise en marche (On) pour réinitialiser votre ordinateur n'est pas recommandée. N'employez cette méthode qu'en dernier recours.

#### **Solution**

# Mon ordinateur ne produit aucun son.

- Appuyez sur le bouton Muet du clavier ou de la télécommande pour vérifier si votre système audio a été rendu muet.
- Utilisez les commandes du clavier pour augmenter le volume.
- Cliquez sur l'icône Volume dans la barre des tâches. Augmentez le volume, et assurez-vous que la case Muet n'est pas cochée.
- Double-cliquez sur l'icône Volume dans la barre des tâches. La fenêtre de réglage du volume apparaît. Assurez-vous qu'aucune case Muet n'est cochée. Utilisez le curseur pour augmenter le volume.
- Si vos haut-parleurs sont équipés de boutons de marche/arrêt, vérifier qu'ils sont allumés et que le bloc d'alimentation principal est branché à une prise de courant.
- Vérifiez le branchement des haut-parleurs.
- Retirez le casque, le cas échéant.

# Le son d'ambiance (Surround sound) ne fonctionne pas.

Configurez le logiciel Audigy (disponible sur certains modèles uniquement) pour vos haut-parleurs numériques d'ambiance :

- Fermez tous les programmes.
- 2 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- Choisissez Tous les programmes, Creative, SoundBlaster Audigy 2, puis cliquez sur Creative Speaker Settings.
  La fenêtre des paramètres des haut-parleurs apparaît.
- 4 Sélectionnez vos haut-parleurs dans la liste déroulante.
- 5 Cliquez sur Canal pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs.

— Ou −

Cliquez sur Calibrer pour régler le volume des haut-parleurs.

#### **Solution**

Lorsque j'appuie sur une des touches multimédia ou une touche spéciale de mon clavier, rien ne se produit. Vérifiez la configuration des boutons. Pour configurer les boutons :

- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques, si cette option est disponible.
- 3 Double-cliquez sur **Clavier**.
- 4 Dans la fenêtre Propriétés du clavier qui apparaît, cliquez sur l'onglet **Boutons**.
- 5 Double-cliquez sur le bouton que vous désirez modifier. Vous verrez alors apparaître la fenêtre de configuration du bouton.
- Dans la liste déroulante, choisissez une fonction pour le bouton. Tapez le nom à afficher et l'adresse (s'il s'agit d'un site Web, tapez l'adresse URL en entier dans la barre d'adresse du navigateur).
- Cliquez sur **OK**, puis sur l'onglet Boutons, et cliquez sur **Appliquer**.
- Répétez les étapes 6 à 9 pour chaque bouton à configurer.
- 9 Cliquez sur **OK** une fois que vous avez terminé de configurer le clavier.

#### **Solution**

# Mon ordinateur et le moniteur fonctionnent, mais pas le clavier.

- Si l'ordinateur émet plusieurs bips ou si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur des touches, il se peut que le clavier soit mal raccordé:
  - Claviers sans fil uniquement : vérifiez que le récepteur est bien connecté au port USB situé à l'arrière ou à l'avant de l'ordinateur. Essayez de débrancher, puis de rebrancher le câble du récepteur.
  - Pour les claviers PS/2 uniquement : assurez-vous que les broches des connecteurs de câbles sont droites. Vérifiez que le clavier est bien connecté au port du clavier et non à celui de la souris. Si vous devez reconnecter ces deux câbles, vous devez arrêter l'ordinateur, reconnecter les câbles et redémarrer l'ordinateur
- Essayez de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur **démarrer**, sélectionnez Arrêter l'ordinateur, puis cliquez sur Redémarrer. Si cela est sans effet, maintenez le bouton de mise en marche (On) enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne (environ 5 secondes). Ensuite, redémarrez votre ordinateur.

### L'ordinateur fonctionne, mais pas le moniteur.

- Assurez-vous que le moniteur est allumé ; il possède son propre bouton de mise en marche.
- Réglez les commandes de luminosité et de contraste de votre moniteur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur le moniteur.
- Vérifiez la connexion du câble entre le moniteur et l'ordinateur. Les connecteurs du câble doivent être enfoncés sur toute leur longueur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise avec mise à la terre. Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant un autre appareil. (Si le témoin lumineux à l'avant du moniteur est allumé, celui-ci reçoit du courant.)



Lorsque le programme Media Center est ouvert, vous pouvez appuyer sur la touche F1 du clavier pour lancer l'aide de Media Center.

#### Solution

# Tout semble fonctionner, sauf la souris.

- Si rien ne se passe lorsque vous déplacez la souris, il se peut qu'elle soit mal raccordée.
  - Pour les souris USB uniquement : vérifiez que la souris est bien connectée au port USB. Essayez de débrancher, puis de rebrancher le câble de la souris.
  - Pour les souris PS/2 uniquement : assurez-vous que les broches des connecteurs de câbles sont droites. Vérifiez que le câble est raccordé au port de la souris, non au port du clavier. Pour reconnecter ces deux câbles, éteignez l'ordinateur, reconnectez les câbles, puis rallumez l'ordinateur.
- Si le pointeur ne bouge pas lorsque vous déplacez la souris, nettoyez la souris. Pour le cas d'une souris optique, essuyez la lentille du détecteur avec un chiffon non pelucheux. Pour le cas d'une souris à boule :
  - Enlevez la boule en dévissant le socle de la souris.
  - Nettoyez la boule avec un chiffon humide (et non avec du papier).
  - Faites bouger du doigt les roulettes à l'intérieur du boîtier de la boule pour enlever la poussière et les peluches.
  - d Remettez la boule en place, puis revissez le couvercle du socle.
- Il se peut que votre ordinateur se soit arrêté. Réinitialisez l'ordinateur en appuyant sur le bouton de mise en marche (On) et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que votre ordinateur s'éteigne (environ 5 secondes). Ensuite, redémarrez votre ordinateur.

## J'utilise un téléviseur avec Media Center, mais je ne vois rien.

- Assurez-vous que le téléviseur est connecté à l'ordinateur. Voir Utilisation d'un téléviseur comme moniteur en page 32.
- Vérifiez que l'image de sortie TV est activée. Voir Utilisation d'un téléviseur comme moniteur en page 32.

# Le logiciel a cessé de fonctionner.

Consultez la section Réinstallation d'applications et Réinstallation système dans le Guide de garantie et de support livré avec l'ordinateur pour réinstaller un programme logiciel. Si le logiciel a été fourni sur CD, suivez les instructions accompagnant le programme pour le réinstaller.

#### **Solution**

# Ma télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans la télécommande.
- Assurez-vous que la zone devant le télécapteur (récepteur infrarouge) n'est pas bloquée.
- Pointez la télécommande à un angle inférieur à 45 degrés et à moins de 8 mètres (26 pieds).
- Si la touche reste enfoncée quand vous appuyez dessus, débranchez le télécapteur du port USB, patientez une minute, puis rebranchez le télécapteur. Si le problème persiste, essayez de changer les conditions de lumière dans la pièce ou de modifier l'emplacement du télécapteur.
- Appuyez sur le bouton Entrée de la télécommande après avoir changé de chaîne.
- Pointez la télécommande vers le télécapteur et appuyez sur un bouton. Le voyant rouge devrait s'illuminer légèrement sur le télécapteur. Si la lumière apparaît, le problème provient certainement du logiciel Media Center. Fermez Media Center, redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez de nouveau Media Center.
- Si la télécommande fonctionne au sein de Media Center, mais pas pour changer de chaîne, vous devez reconfigurer les paramètres du logiciel Media Center pour le boîtier décodeur de réception câble ou satellite.

#### Solution

## Mon télécapteur ne reçoit pas de signal de la télécommande.

Si le voyant rouge ne s'illumine pas légèrement lorsque vous pointez la télécommande vers le télécapteur, essayez la procédure suivante :

- Cliquez sur **démarrer** ; cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Poste de travail**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
- 3 Cliquez sur le signe plus (+) à côté de Contrôleurs USB.
- 4 Si eHome Infrared Receiver figure dans la liste sous Contrôleurs USB, c'est que Windows détecte le récepteur infrarouge correctement. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.
- 5 Débranchez l'extrémité du câble USB sur le télécapteur de l'ordinateur et branchez-la au même port USB.
- 6 Déconnectez tous les autres périphériques USB, laissez le télécapteur branché, puis redémarrez l'ordinateur. Une fois que le télécapteur apparaît dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, reconnectez les autres périphériques USB.

# Impossible de retirer un CD ou un DVD.

Vous ne pouvez pas retirer un CD ou un DVD après avoir éteint l'ordinateur. Allumez l'ordinateur et appuyez sur le bouton Éjecter pour faire sortir le plateau.

#### **Solution**

### Le lecteur de carte mémoire refuse de lire ma carte.

- Le lecteur de carte mémoire est un dispositif qui utilise la tâche Supprimer le périphérique en toute sécurité. Cette tâche apparaît sous forme d'icône dans la barre d'état, à côté de l'heure. Ne cliquez pas sur Arrêter dans la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité. Si vous cliquez sur Arrêter, le lecteur se déconnecte. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- N'insérez ni ne sortez de carte mémoire quand le voyant clignote.
   Cela pourrait entraîner une perte de données ou endommager la carte de façon permanente.
- Formatez la carte mémoire avant de l'utiliser. Cliquez sur démarrer, puis sur Poste de travail. Sous Stockage amovible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de carte mémoire, puis sélectionnez Formater. Cliquez sur démarrer. Cliquez sur OK dans la fenêtre Formatage terminé, puis cliquez sur Fermer pour terminer l'opération.
- Certaines cartes sont munies d'un interrupteur de lecture/écriture ou de sécurité. Assurez-vous que l'interrupteur de lecture/écriture est réglé sur Autorisation d'écriture avant de tenter un enregistrement de données.
- Vérifiez que le volume des données que vous stockez n'excède pas la limite de stockage de la carte.
- Assurez-vous que la carte mémoire est compatible : CompactFlash (1, 2 et Microdrive), Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia, Secure Digital, SmartMedia ou XD.
- Assurez-vous que la carte mémoire est entièrement insérée dans le logement approprié.
- Retirez la carte mémoire lorsque le voyant ne clignote pas, et éclairez l'intérieur du logement avec une lampe de poche. Si des broches sont pliées, remplacez le lecteur de carte mémoire, ou faites réparer votre ordinateur si une broche en touche une autre. Pour redresser des broches légèrement pliées, utilisez la pointe d'un stylo à bille fin, l'ordinateur étant éteint.
- Examinez s'il y a de la poussière ou autre susceptible d'obstruer un orifice ou de gâter un contact métallique sur les extrémités de la carte de mémoire. Nettoyez les contacts avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'isopropanol. Remplacez la carte mémoire, si nécessaire.

#### **Solution**

### Des erreurs vidéo apparaissent sur l'ordinateur.

- Votre fichier est peut-être altéré ou sous format non pris en charge. Ouvrez le fichier vidéo dans un logiciel de montage vidéo, p.ex. WinDVD Creator, puis enregistrez le fichier sous un format pris en charge.
- Il se peut qu'il y ait un problème au niveau du codec. Pour plus d'informations, ouvrez l'aide du lecteur Windows Media, puis effectuez une recherche sur codec.
- Si le message d'erreur Les fichiers nécessaires à l'affichage de la vidéo sont absents ou endommagés apparaît, suivez la procédure suivante :
  - Cliquez sur démarrer ; cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés.
  - b Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
  - Cliquez sur le signe Plus (+) à côté de Contrôleurs audio, vidéo et ieu.
  - d Double-cliquez sur le tuner TV.
  - Cliquez sur l'onglet Pilote, puis sur le bouton Mettre le pilote à jour.
  - f Choisissez Installer à partir d'un emplacement spécifique, puis cliquez sur Suivant.
  - g Désactivez la case à cocher Rechercher dans les médias amovibles
  - h Cliquez sur Inclure cet emplacement dans la recherche, puis sur le bouton Parcourir.
  - Cliquez sur le signe Plus (+) à côté des répertoires suivants, et dans l'ordre suivant :
    - Poste de travail.
    - C:/
    - pilotes
  - Cliquez sur le bouton **OK**, sur **Suivant**, puis sur **Terminer** une fois les pilotes mis à jour.
  - k Redémarrez l'ordinateur.

#### **Solution**

# La lecture de mon DVD ne se fait pas.

Vous pouvez enregistrer des fichiers de données sur un DVD pour les stocker ou les transférer sur un autre ordinateur. Cependant, les fichiers de données ne peuvent être lus sur un lecteur de DVD. Vous devez dans ce cas réenregistrer vos fichiers sous un format compatible avec la lecture sur DVD.

## Des erreurs de codec se produisent lorsque je lis certains fichiers.

Codec est une abréviation de compresseur-décompresseur. Un *codec* est un logiciel ou matériel utilisé pour compresser et décompresser des données numériques.

Si une erreur codec est renvoyée lorsque vous lisez un fichier audio, ouvrez le fichier dans le lecteur Windows Media. Si vous avez configuré le lecteur Windows Media pour le téléchargement automatique des fichiers codec et que le codec correct est disponible, votre fichier pourra être lu. Vous devez être connecté au réseau Internet pour télécharger des fichiers codec.

# Mes fichiers audio ne figurent pas dans la Bibliothèque multimédia.

Assurez-vous que vous utilisez le lecteur Windows Media pour ajouter vos fichiers audio à la Bibliothèque multimédia.

Vérifiez que le paramètre Droits d'accès des autres applications du lecteur Windows Media est réglé sur *Aucun accès*. Il doit être réglé sur *Accès en lecture seule* ou sur *Accès complet* pour que vois fichiers audio apparaissent. Consultez l'aide du lecteur Windows Media pour plus d'informations.

# Aucun son ne sort de mes haut-parleurs.

- Vérifiez les réglages du volume et du silencieux. Voir Configuration des options des haut-parleurs et du son en page 35.
- Vérifiez les connexions des câbles audio.
- Réinstallez les pilotes de la carte son en utilisant Réinstallation d'applications. Consultez la section Réinstallation d'applications dans le Guide de garantie et de support livré avec l'ordinateur.
- Reconfigurez le logiciel sur Surround sound.



Si vous avez besoin d' informations supplémentaires sur le fonctionnement ou le dépannage de Media Center, consultez les fichiers d'aide en ligne de Media Center ou les fichiers Aide et support à partir du menu démarrer.

# Index

A	caméra vidéo numérique
affiche d'installation 5	branchement à l'ordinateur 20, 21, 43
aide	connexion 20
centre d'aide et de support 4, 61	enregistrement de vidéos 20, 21, 43
antenne radio FM	utilisation 76
raccordement 20	carte d'interface réseau 17
appareil photo numérique	carte mémoire, formatage 77
branchement 24	casque
connexion 20	connecteur 15
applications 63	utilisation 55
assistant de transfert 62	CD
aucun son 85	impossible de retirer du lecteur 90
avertissements	CD/DVD de réinstallation 62
sélecteur de tension 83	chaîne stéréo
selected de letision 05	branchement à l'ordinateur 43
В	clavier
barre d'état système 60	boutons Internet 70
	connecteur 15
bibliothèque musicale 93	ne fonctionnant pas 87
bouton de mise en marche (On) 59 bouton Muet 71	récepteur sans fil 73
boutons	sans fil 73
commandes multimédia ou lecture 71	touches 69
mise sous tension 59	utilisation 69
boutons du clavier	concentrateur de réseau Ethernet 17
accès 70	configuration des boutons spéciaux du clavier 72
configuration 72	connecteur
Internet 70	audio 15, 16
	avant et arrière de l'ordinateur 15
lecture du support 71	casque 15
ne fonctionnant pas 86	clavier 15
spéciaux 70	entrée audio 16
branchement	entrée audio (Audio Line In) 15
caméra vidéo numérique 43	entrée du microphone 15
casque 55	entrée FM 16
microphone 55	entrée S-vidéo 16
bureau 60	entrée TV 16
outil d'organisation 64	entrée vidéo composite 16
raccourcis 61	FireWire (IEEE 1394) 16
C	imprimante 15
- Alde as autul	modem 16
câble coaxial	moniteur 15
connexion du signal source TV 28	port série 15
câbles	sortie audio (Audio Line Out) 15
branchement du disque HP Personal Media	souris 15
à l'ordinateur 22	USB 15
raccordement de l'ordinateur à un	
téléviseur 25	
raccordement de l'ordinateur au téléviseur 32	

connexion	F
caméra vidéo numérique 20, 21	fournisseur d'accès Internet, sélection 59
connexion facile à Internet 59	
icône de l'assistant 61	G
connexion Internet	galerie en ligne
modem 17	lien vers le site Web de Microsoft 7
port réseau 17	guides en ligne 7
D	Н
démarrage. Voir Mise en marche de l'ordinateur	п
dépannage 83	haut-parleurs
boutons du clavier ne fonctionnant pas 86	activation de la sortie audionumérique 49, 52
clavier ne fonctionnant pas 87	configuration de la sortie numérique des
démarrages inattendus 83, 84	haut-parleurs 53
fichiers altérés 83, 84	configuration du système audio multivoies à
fichiers audio ne figurent pas dans la	l'aide du Gestionnaire audio 48
Bibliothèque multimédia 93	raccordement de haut-parleurs audio
impossible de retirer un CD/DVD du lecteur 90	multivoies à l'ordinateur 36, 38, 39, 40,
l'ordinateur ne s'allume pas 83	42, 43, 44, 45, 46, 47, 51
lecteur de carte mémoire 91	réglage du volume 55
moniteur ne fonctionnant pas 87	résolution des problèmes de son 57
pas de son 85	HP, enregistrement auprès de 59
son 93	1
souris ne fonctionnant pas 88	iaâna d'Internet Evalerer 61
télécapteur 90	icône d'Internet Explorer 61 icône de HP Image Zone Plus 61
télécommande 89	icône du lecteur Windows Media 61
disque dur	imprimante
branchement du disque HP Personal Media à	branchement 24
l'ordinateur 21	connecteur 15
HP Personal Media Drive	ne fonctionnant pas 83
fonctionnalité de mise en marche et d'arrêt	informations de sécurité 2
automatique 22	conseils d'ergonomie 3
DVD	consignes de sécurité pour l'alimentation en
impossible de retirer du lecteur 90	courant alternatif 2
lecture impossible 93	informations sur la garantie 5
E	installation
enregistrement	accueil pour appareil photo 79
vidéos d'une caméra vidéo	piles dans la télécommande 75
numérique 20, 21, 43	station d'accueil pour appareil photo
erreur	numérique 79
codec 93	Internet
Les fichiers nécessaires à l'affichage de la	boutons du clavier 70
vidéo sont absents ou endommagés 92	connexion à l'ordinateur 17
vidéo 92	connexion via un port réseau (LAN) 17
orrours vidéo résolution 02	sélection d'un fournisseur d'accès Internet 59

L	mode veille prolongée
lecteur	automatique 67
CompactFlash 76	manuelle 66
de carte mémoire 76	modem
dépannage 78	connecteur 16
témoin d'utilisation 78	connexion à Internet 17
utilisation 76, 77	moniteur
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	connecteur 15
Memory Stick (MS) 76	ne fonctionnant pas 87
Memory Stick Pro (MS Pro) 76	raccordement 17
Microdrive 76	•
MultiMedia Card (MMC) 76	0
Secure Digital (SD) 76	optimisation et réparation de l'ordinateur 61
SmartMedia (SM) 76	ordinateur
xD 76	aperçu de l'installation 11
logiciels 63	boutons du clavier ne fonctionnant pas 86
HP Organize 64	boutons et connecteurs à l'avant 13
installation 68	clavier ne fonctionnant pas 87
programmes disponibles 63	composant de l'ordinateur ne
AA	fonctionnant pas 84
M	
matériel non fourni avec l'ordinateur 11	composants 8
Media Center	composants de Media Center 9
bouton démarrer 61	composants du système de haut-parleurs 8
bureau 60	connecteurs arrière 14
bureau de l'ordinateur 60	connecteurs sur le panneau arrière 14
logiciels 6	connexion du signal source TV 26
ouverture	connexion du signal source TV avec un
télécommande 74	boîtier décodeur de réception et un
via le menu démarrer 60	magnétoscope 28
menu démarrer 60	conseils de dépannage 65
message Nouveau matériel détecté, connexion	contenu du carton d'emballage 8
d'une caméra numérique 20	dépannage 4, 6
	installation 5, 12
microphone branchement 55	introduction 1
connecteur 15	mise en marche 59
	mise hors tension 65
utilisation 56	mode veille 65
mise en marche de l'ordinateur 59	mode veille prolongée 66
mise hors tension de l'ordinateur 65	ne fonctionnant pas 83
mode veille 83	ne s'allume pas 83
automatique 67	nouveau périphérique ne fonctionnant pas 83
bouton 70	pas de son 85
conseils 66	protection à l'aide d'un logiciel antivirus 63
manuelle 65	raccordement du télécapteur 19
mise de l'ordinateur en 65	redémarrer à partir du mode veille 83
mise hors veille de l'ordinateur 66	Outils et Aide, utilisation 65

P	Т
panneau de configuration, ouverture 60 paramètres d'alimentation mode veille 65 mode veille prolongée 66 gestion de l'alimentation 67 télécommande et télécapteur 90 périphériques branchement 24 piles installation dans la télécommande 75 type pour la télécommande 75 programme de recherche des virus 63 programmes TV enregistrés, protection 62 programmes utilitaires 4  R redémarrer l'ordinateur à partir du mode veille 83 réinstallation d'applications HP 6 réseau local sans fil 18 connexion 18	télécapteur 90 raccordement 19 utilisation 74 télécommande installation des piles 75 portée 74 type de pile à utiliser 75 utilisation 74 téléviseur affichage des images informatiques sur le téléviseur 34 branchement 32 câbles 25 connexion du signal source 20, 26 connexion du signal source à l'ordinateur 26 connexion du signal source TV 27, 30 débranchement 34 désactivation de l'option TV 34 installation 34 utilisation comme moniteur 32 transfert d'informations d'un ancien ordinateur vers un nouveau 62
restauration du système 6	tuner TV
sauvegarde des données 62 scanner, branchement 24 sélection d'un fournisseur d'accès Internet 59 site Web de HP informations techniques 5 mises à jour et correctifs 5 site Web de Microsoft galerie en ligne 7 obtenir de l'aide 7 souris connecteur 15 ne fonctionnant pas 88 utilisation 72 station d'accueil pour appareil photo numérique, installation 79 stéréo branchement à l'ordinateur 43	connecteur FM 20 raccordement du téléviseur à l'ordinateur 32 signal source 20, 26  USB connecteur 15 utilitaire Supprimer le périphérique en toute sécurité 78  V vacillement de l'affichage vidéo 83, 84 vidéos utilisation des vidéos amateurs 20, 21 vidéos amateurs 20, 21, 43 volume, réglage 55
systèmes de haut-parleurs 35	